






SAUNA OVAL 400 cm breit | 240 cm tief



HOLZKLUSIV
Wellness für Zuhause


Sauna Oval 4x2,4

Stückliste 1

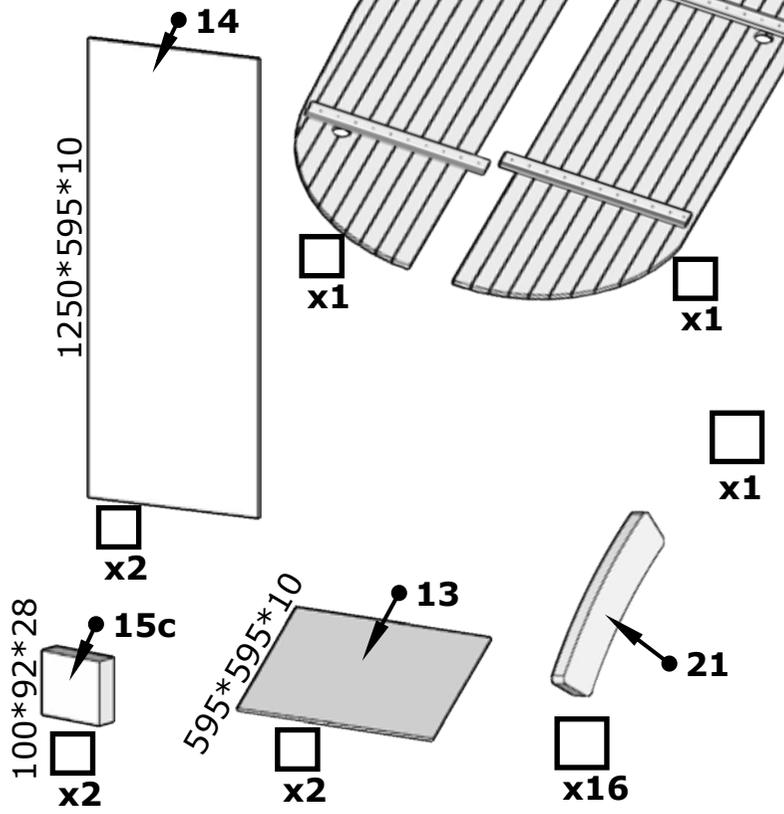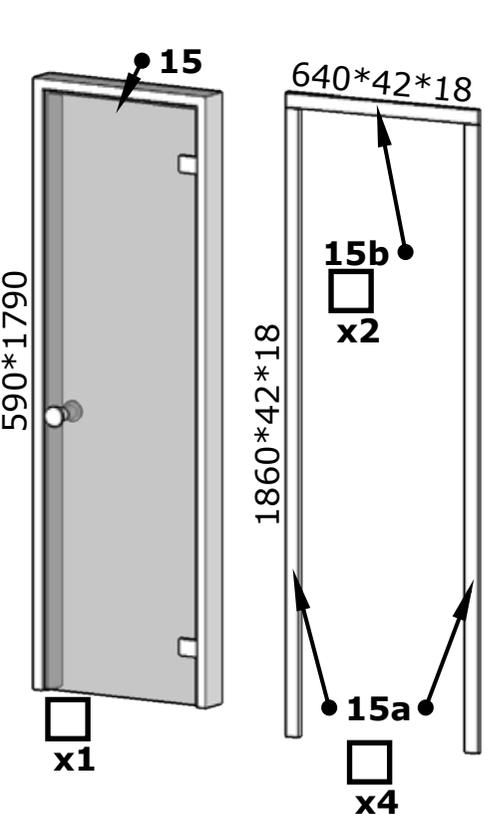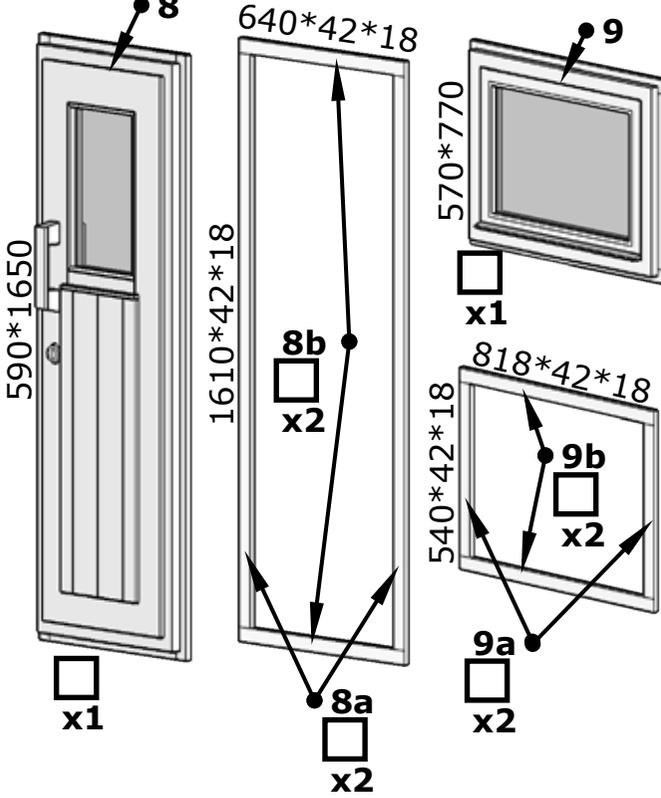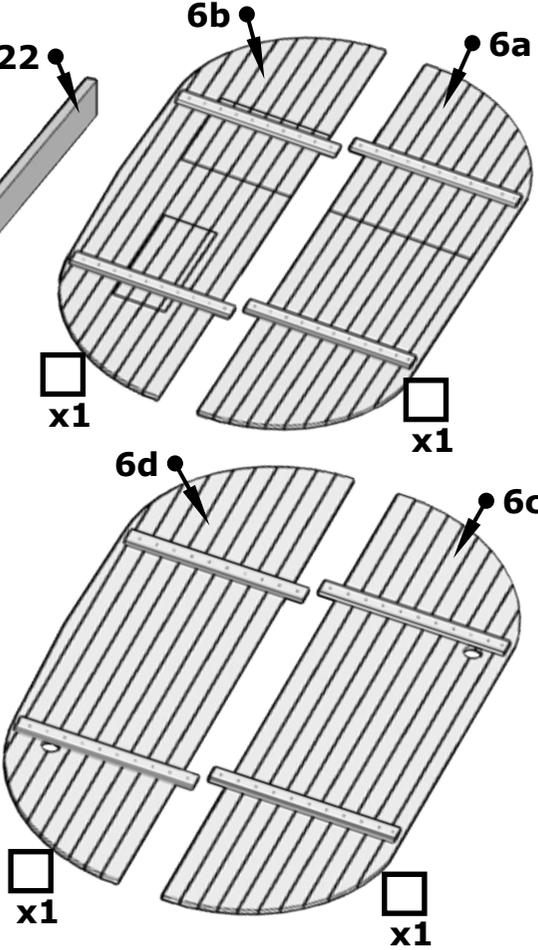
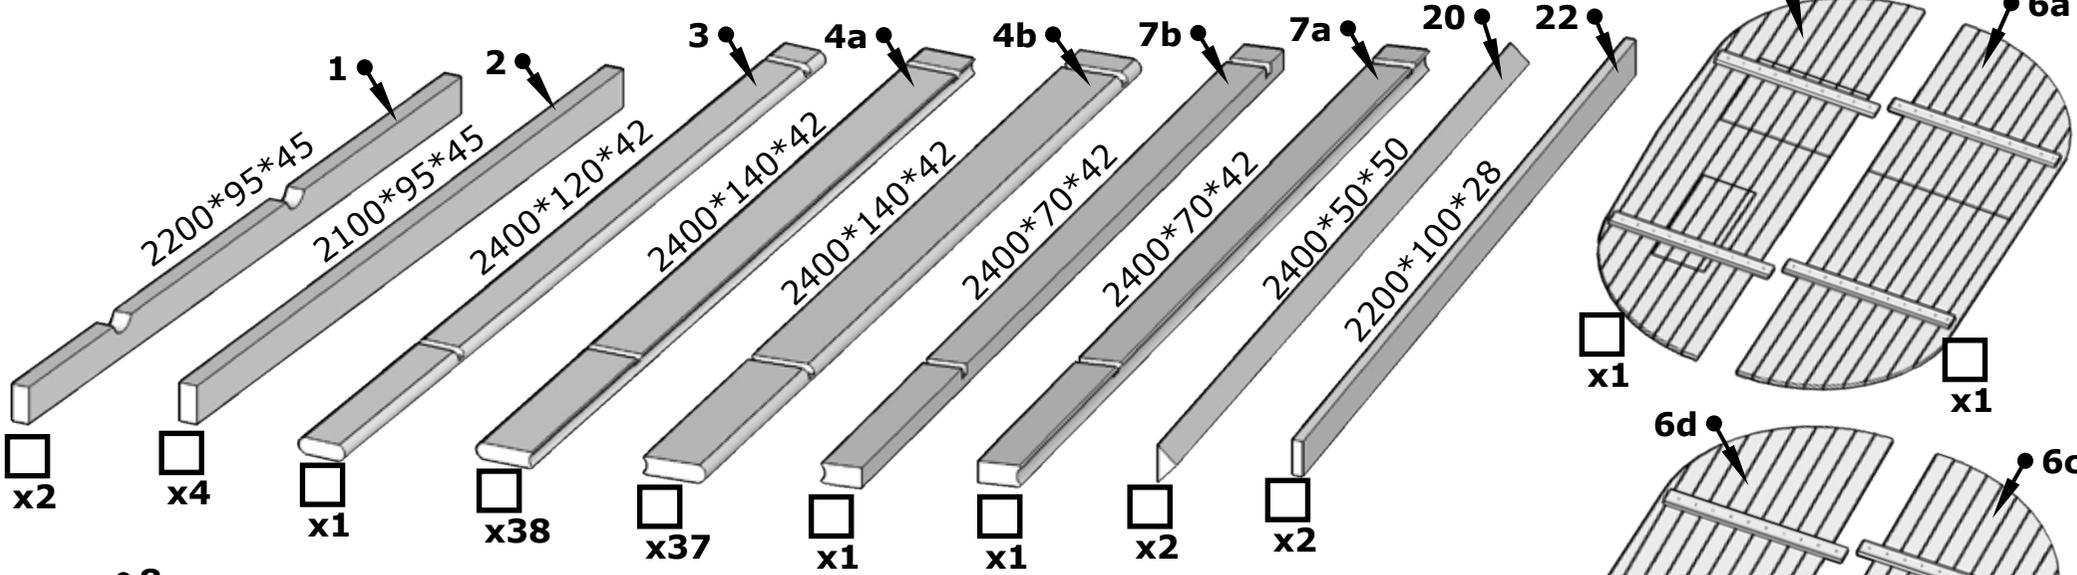


Sauna Oval 4x2,4

Stückliste 2

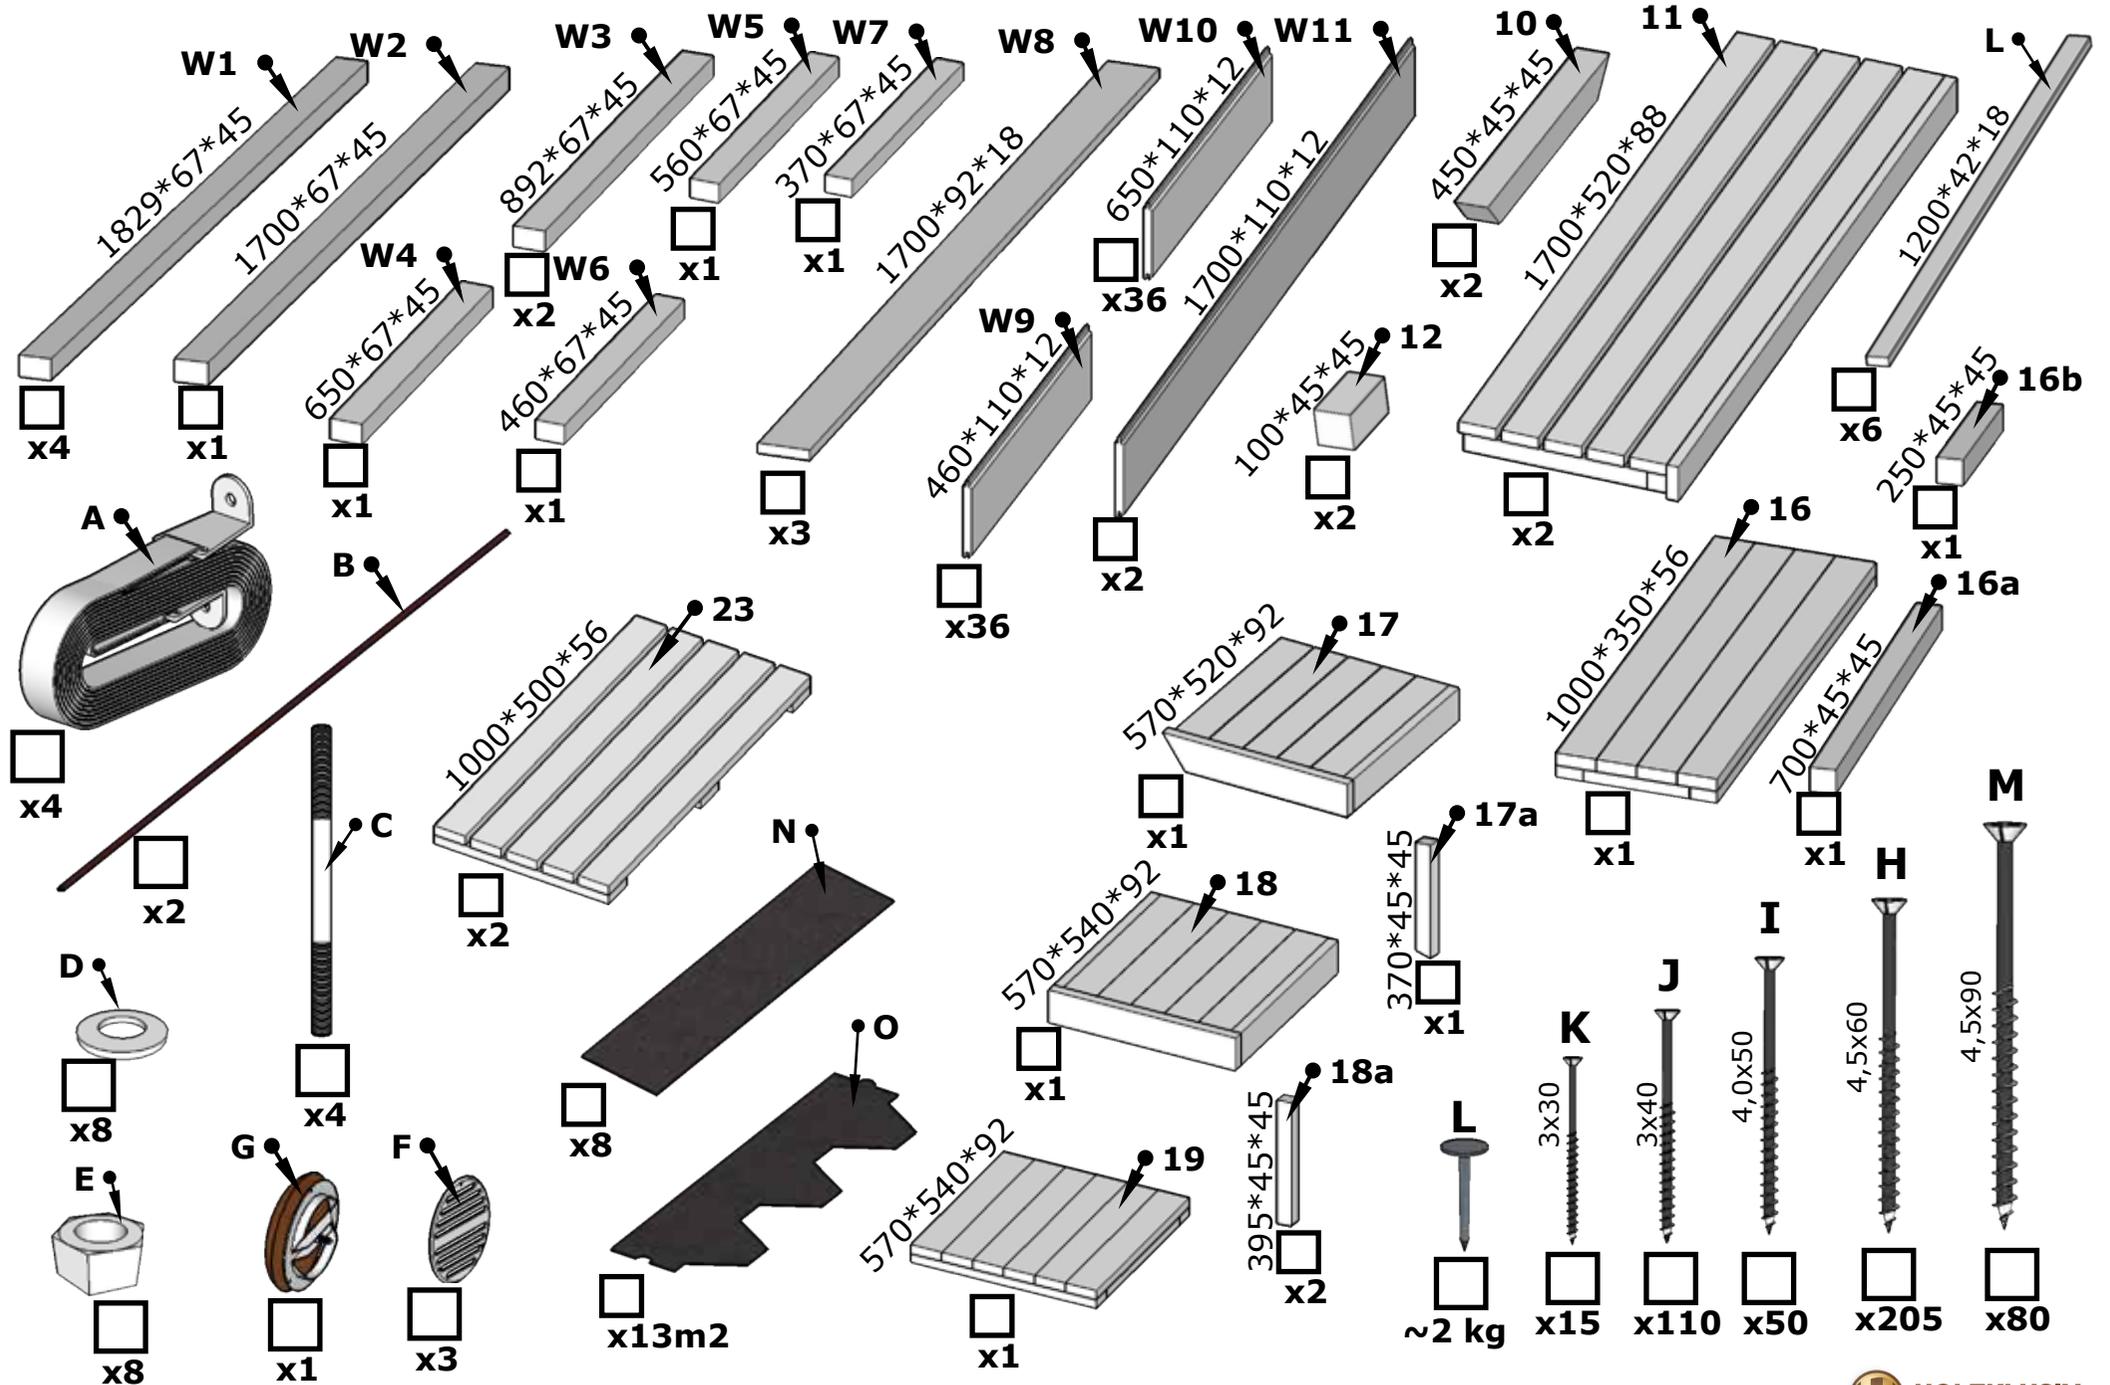


Sauna Oval 4 x 2,4

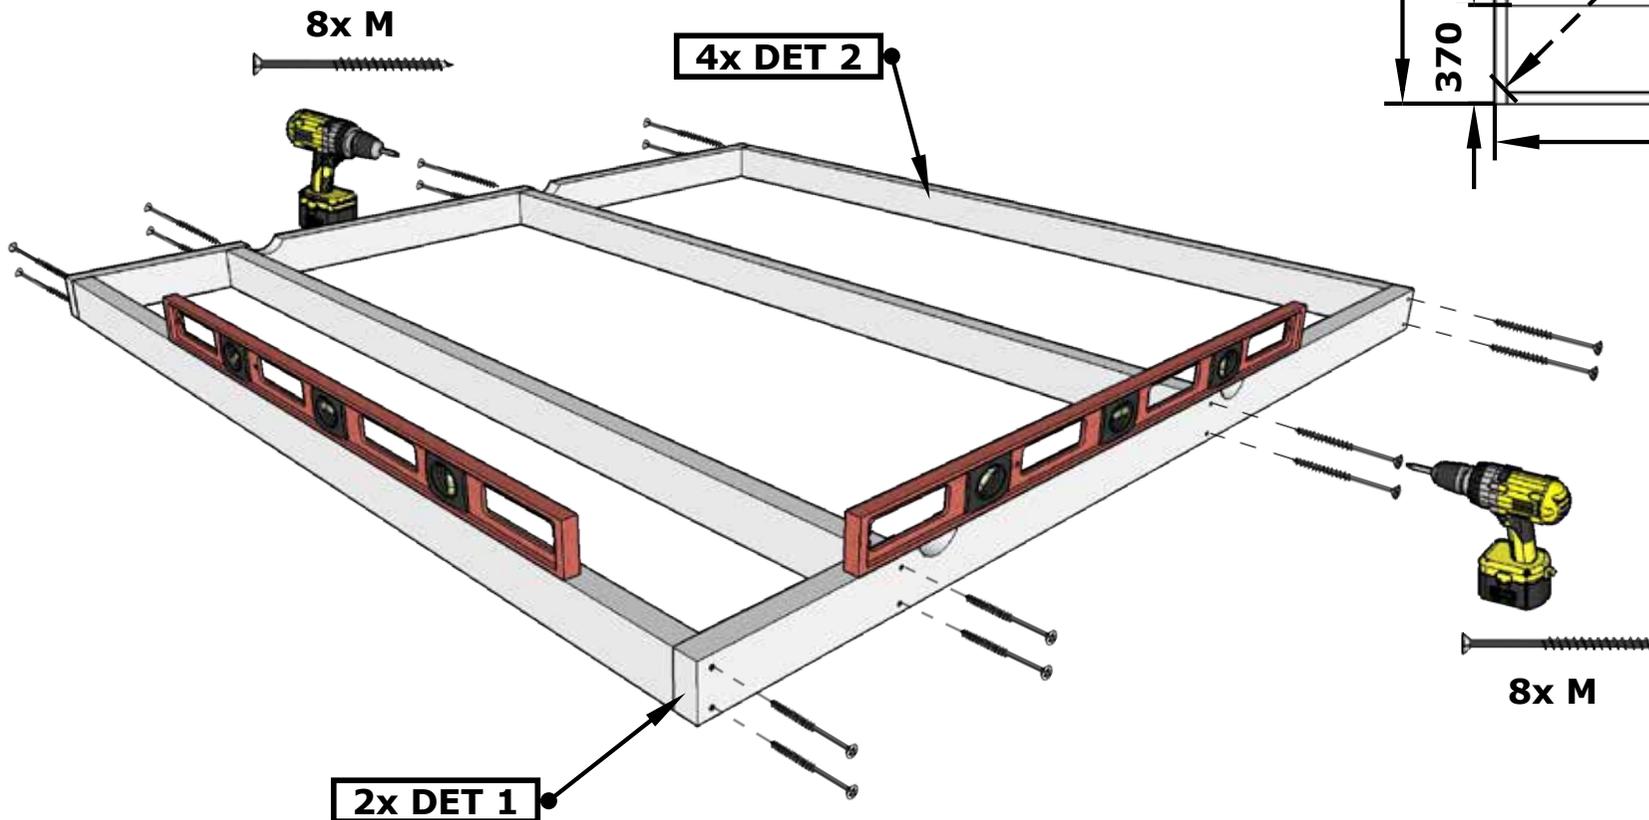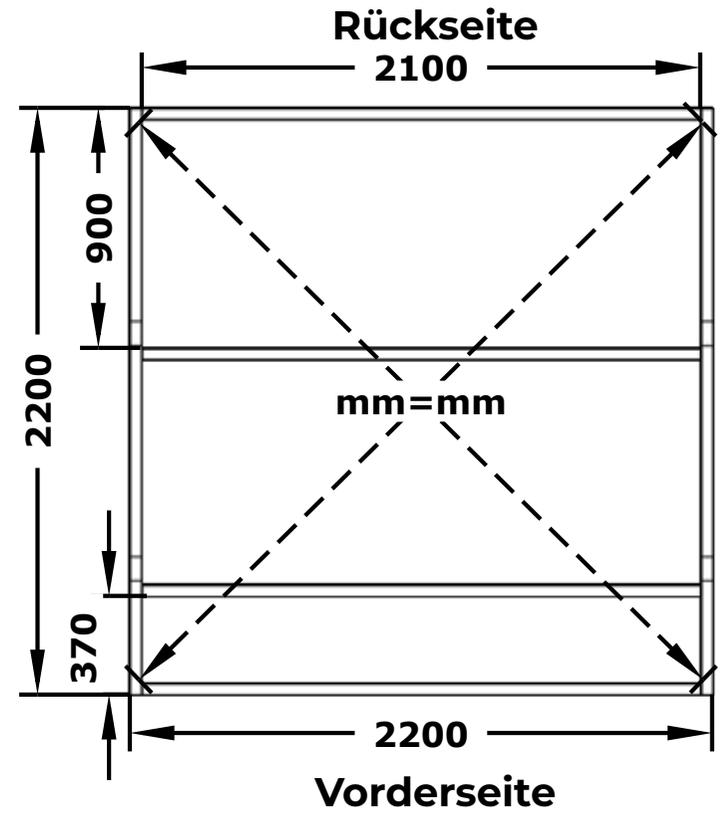

1.






Sauna Oval 4 x 2,4

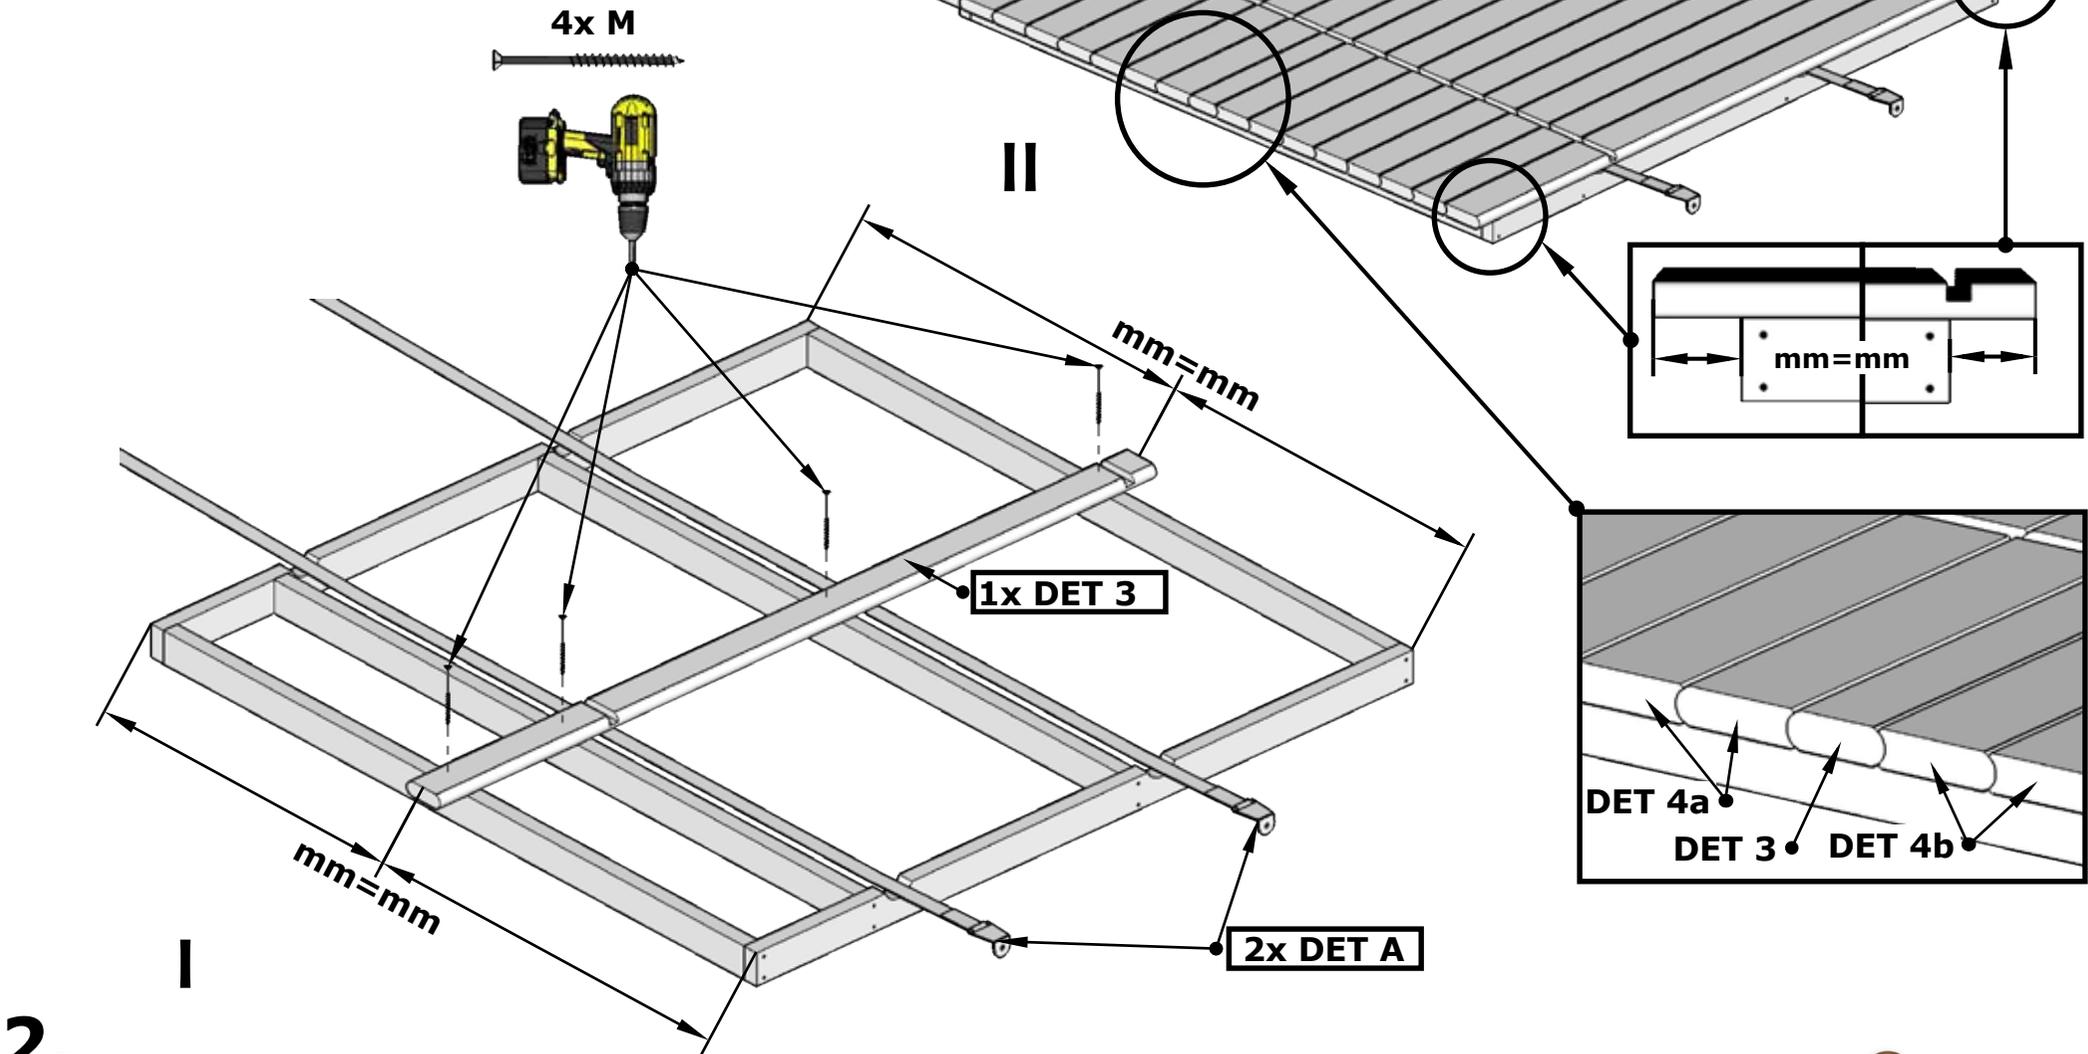

Sauna Oval 4 x 2,4



Bohrloch, Ø 10 mm
(an der Außenkante aller Bretter)

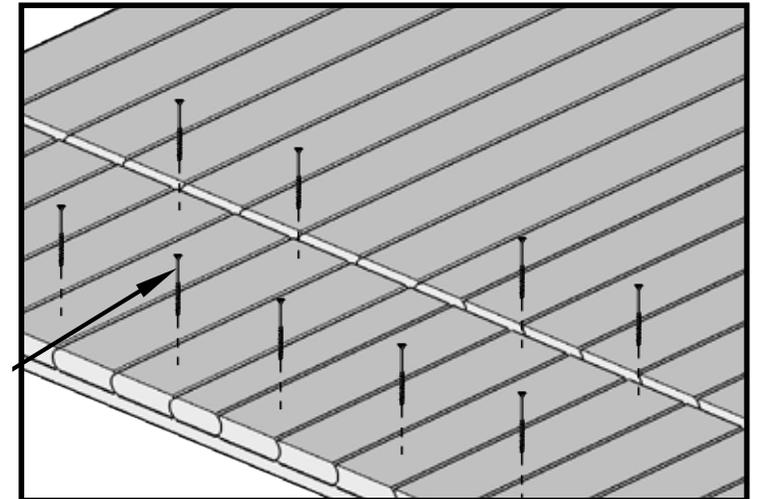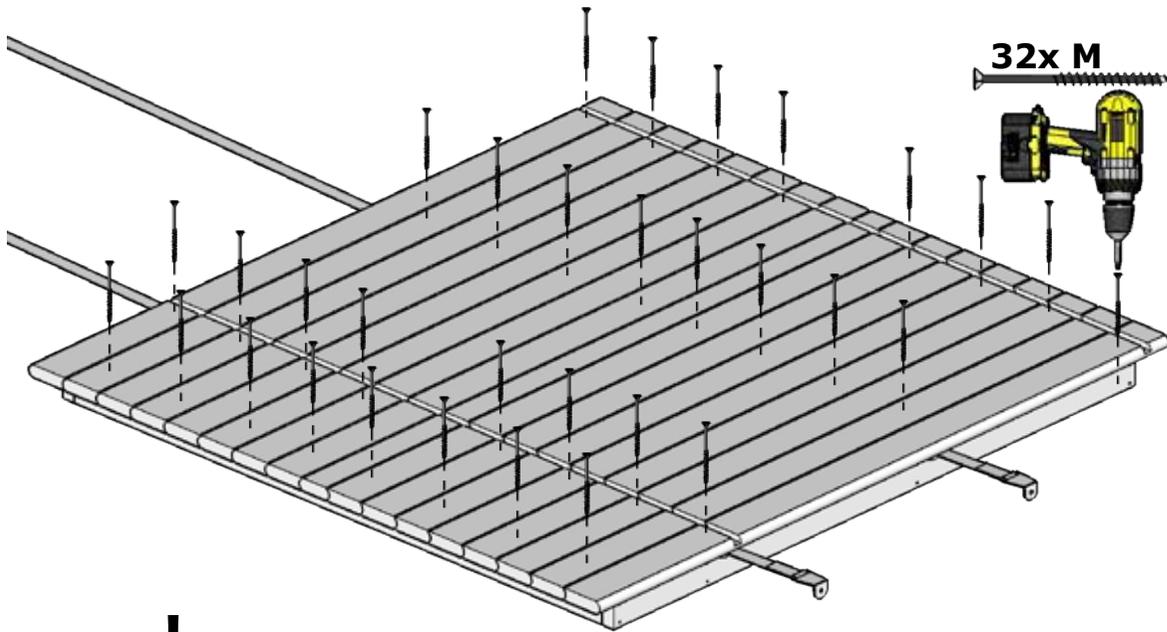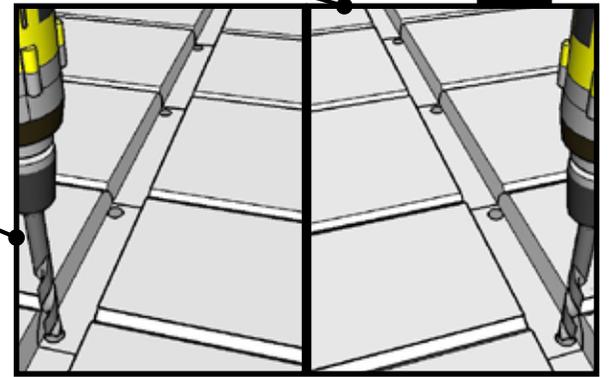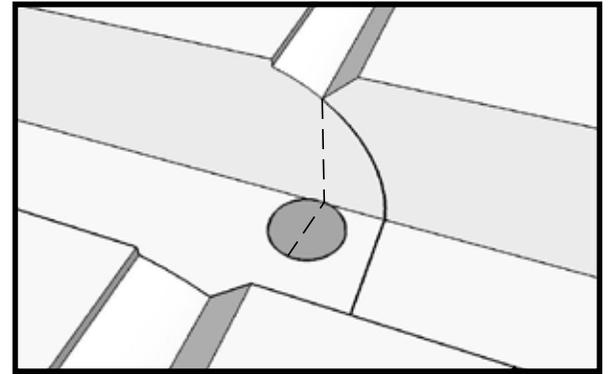
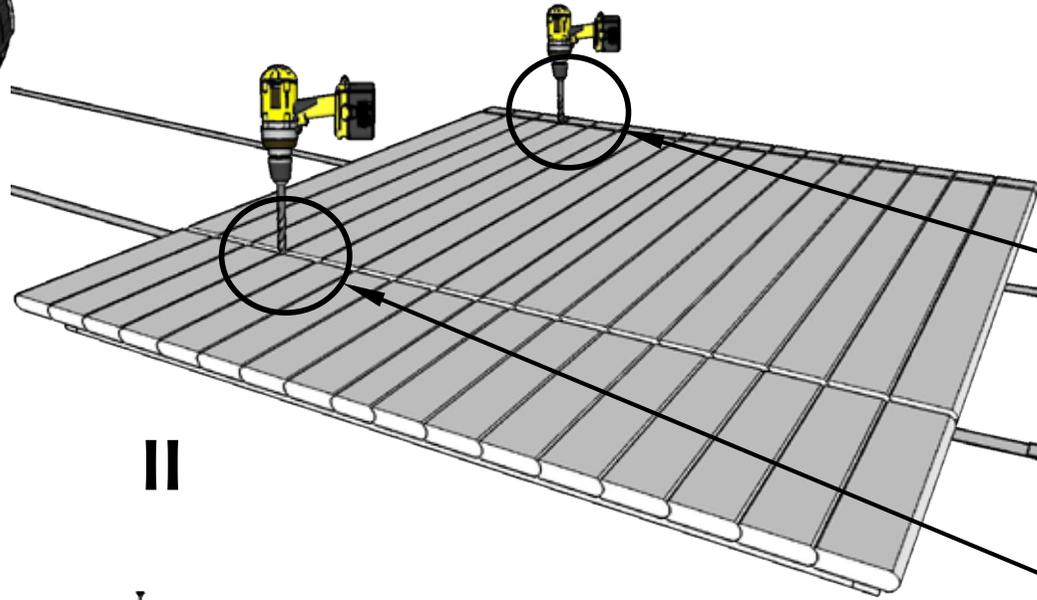


3.

I

II

Sauna Oval 4 x 2,4

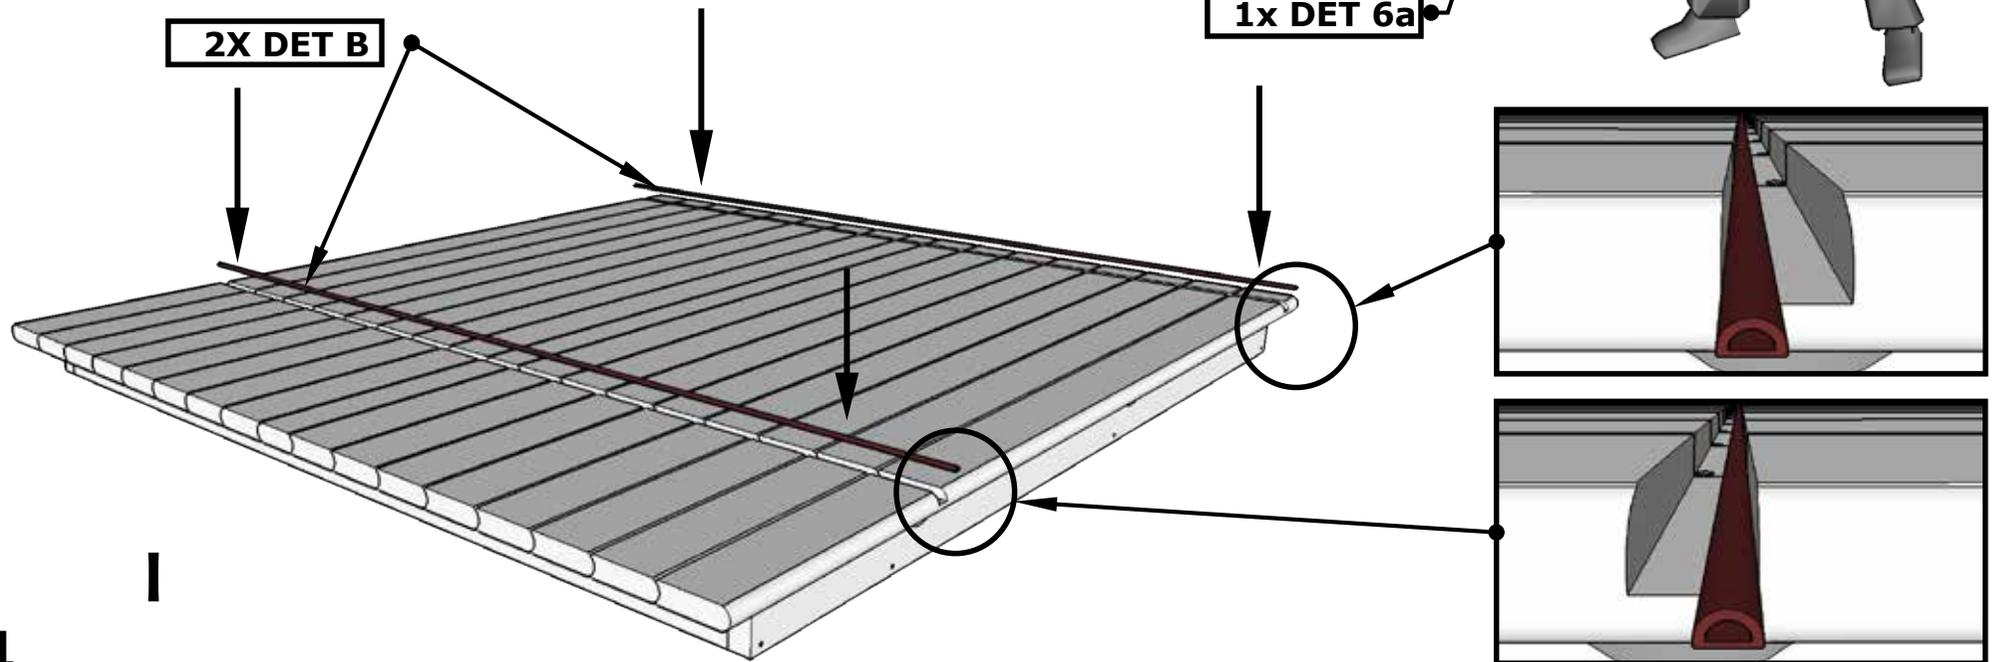
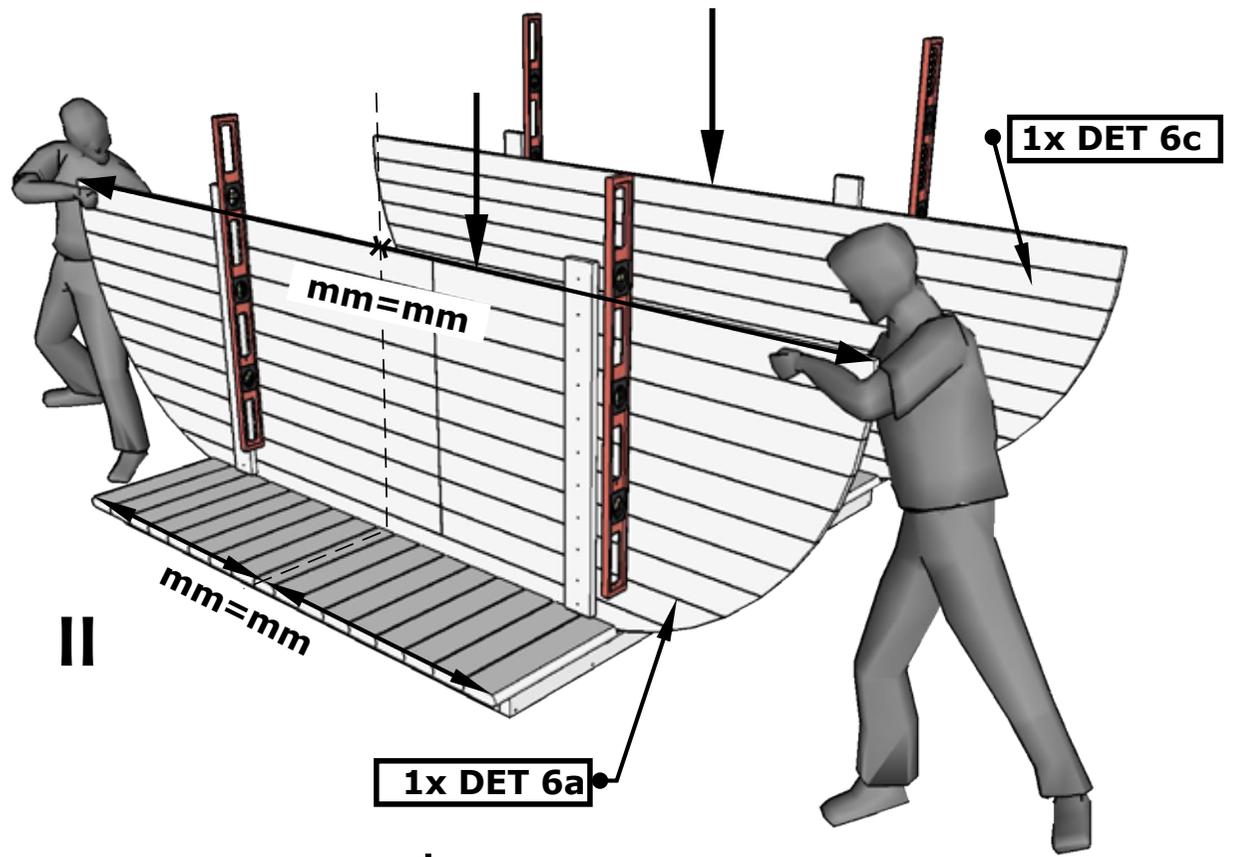


4.


Sauna Oval 4 x 2,4



2 Stützbretter aus der Transportpalette schneiden, ca. 190 cm



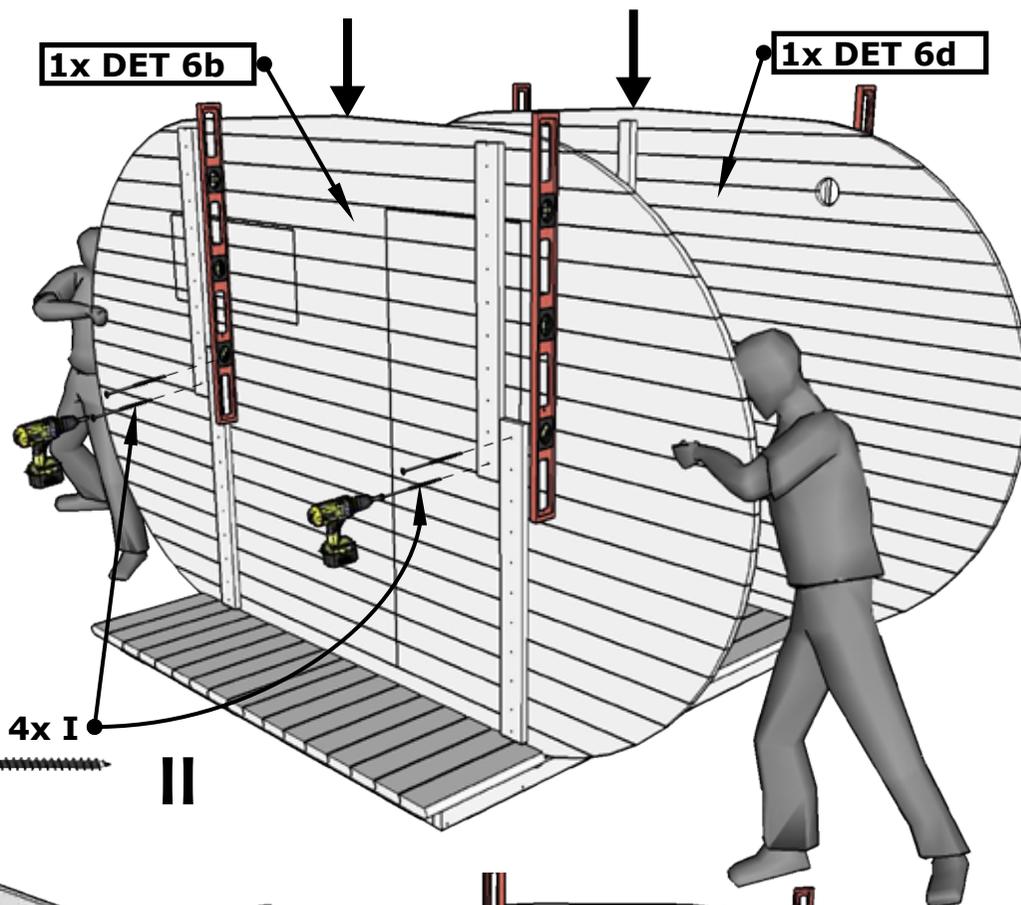
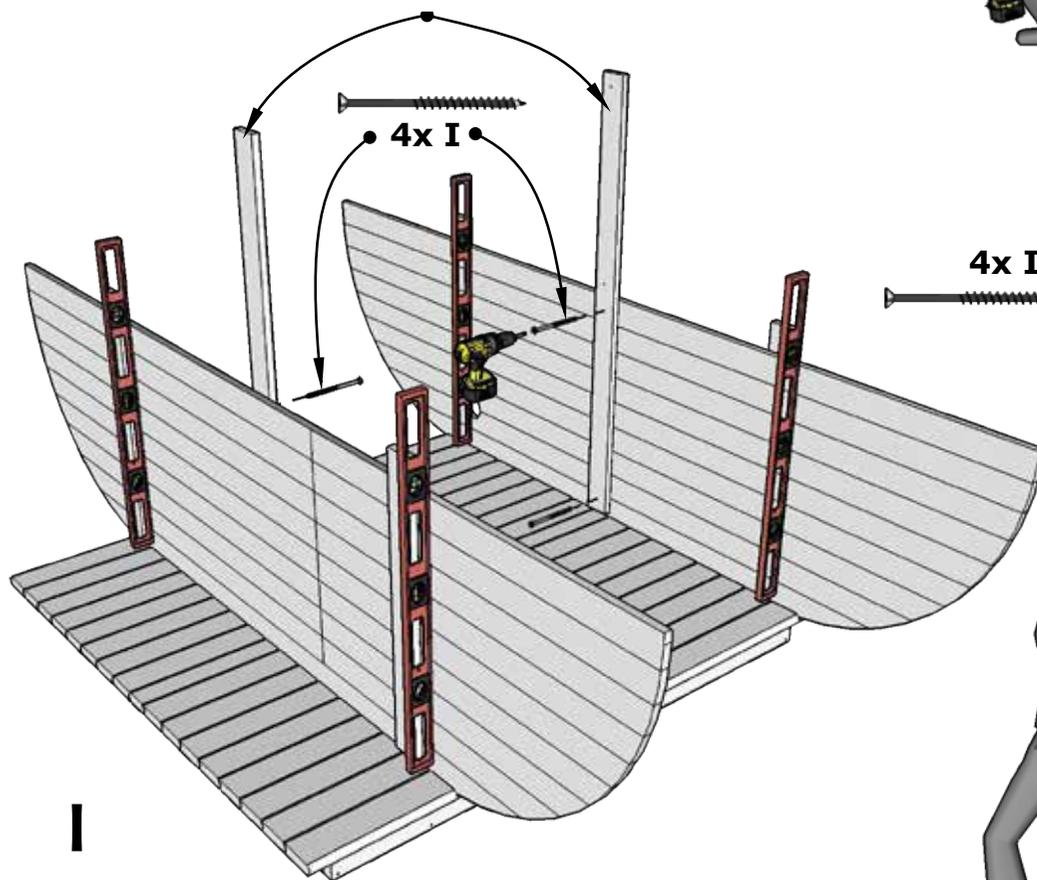


4x I

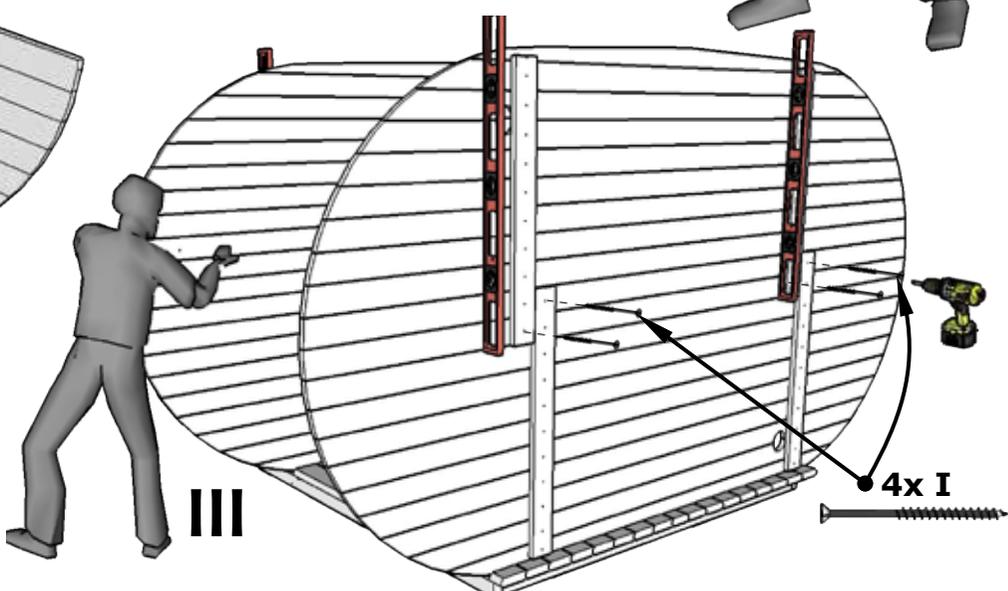

5.






Sauna Oval 4 x 2,4

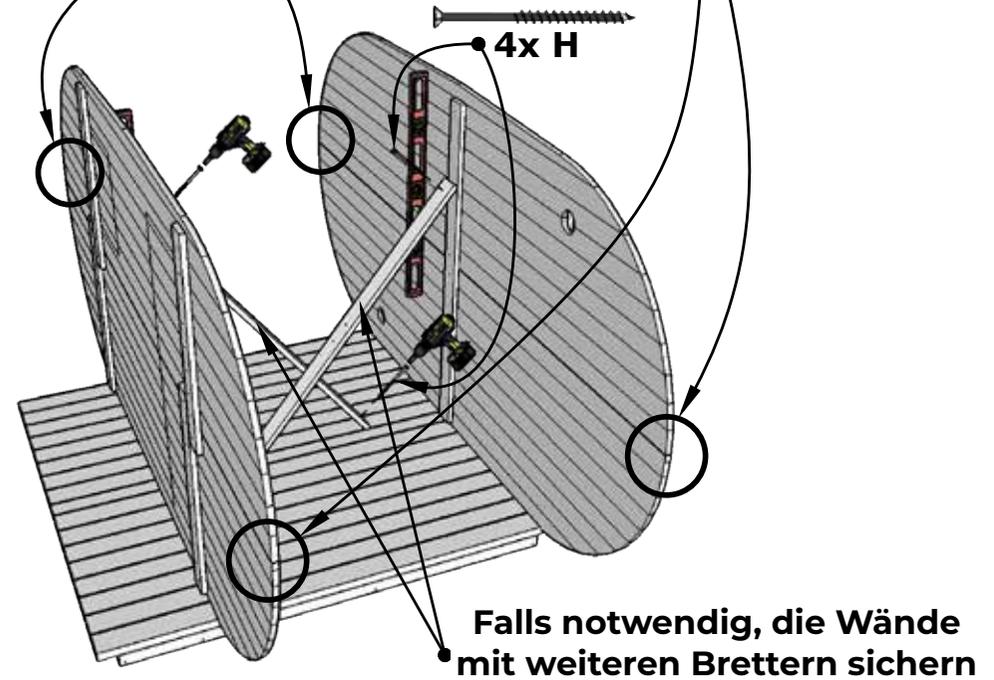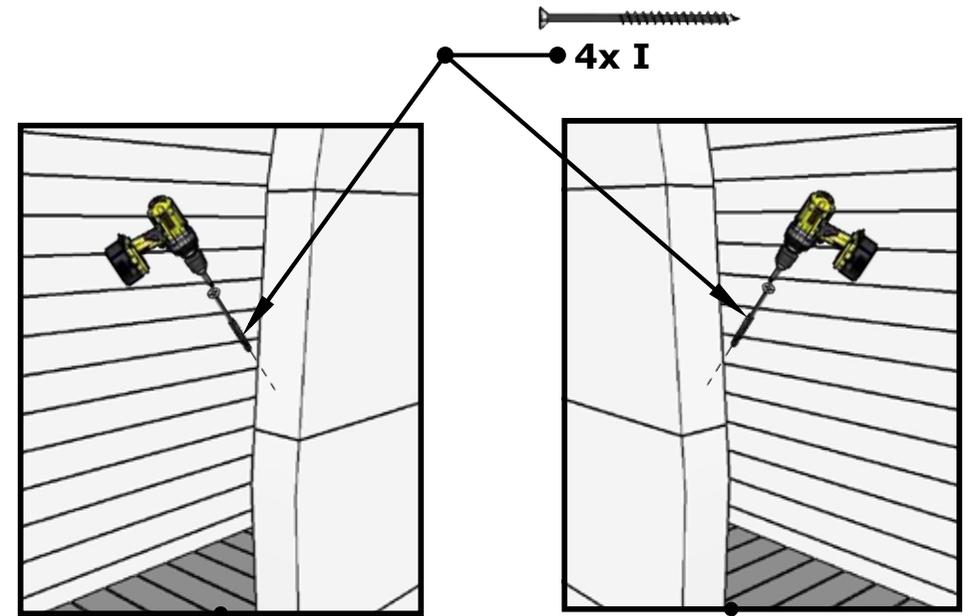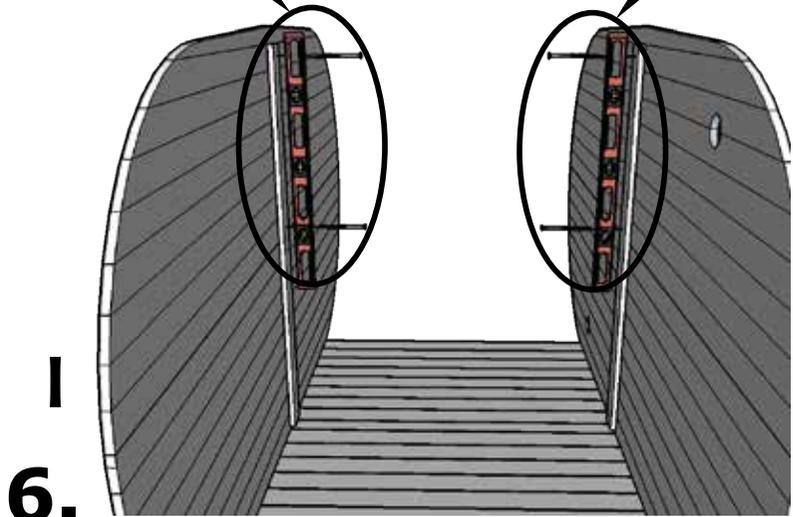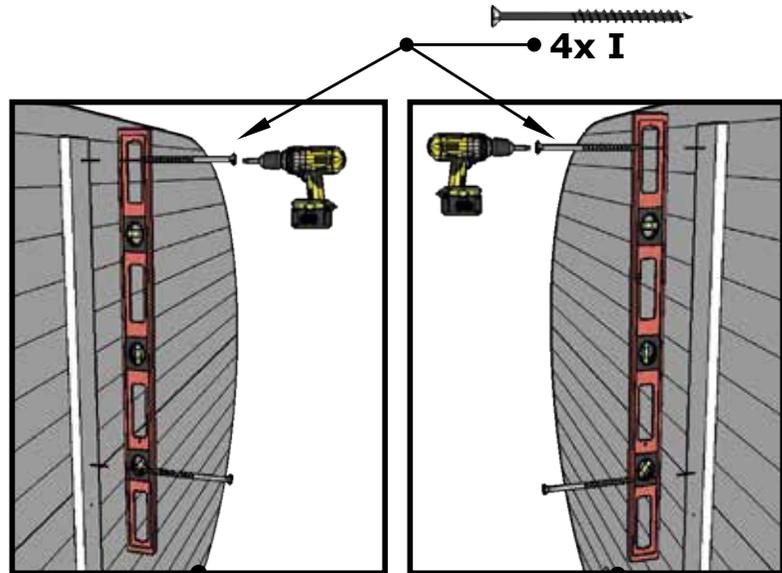

Sauna Oval 4 x 2,4




Siehe Seite 7A

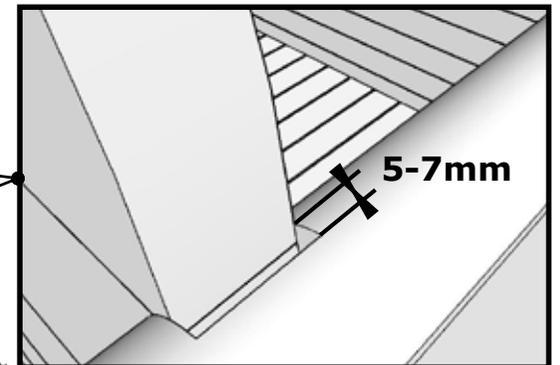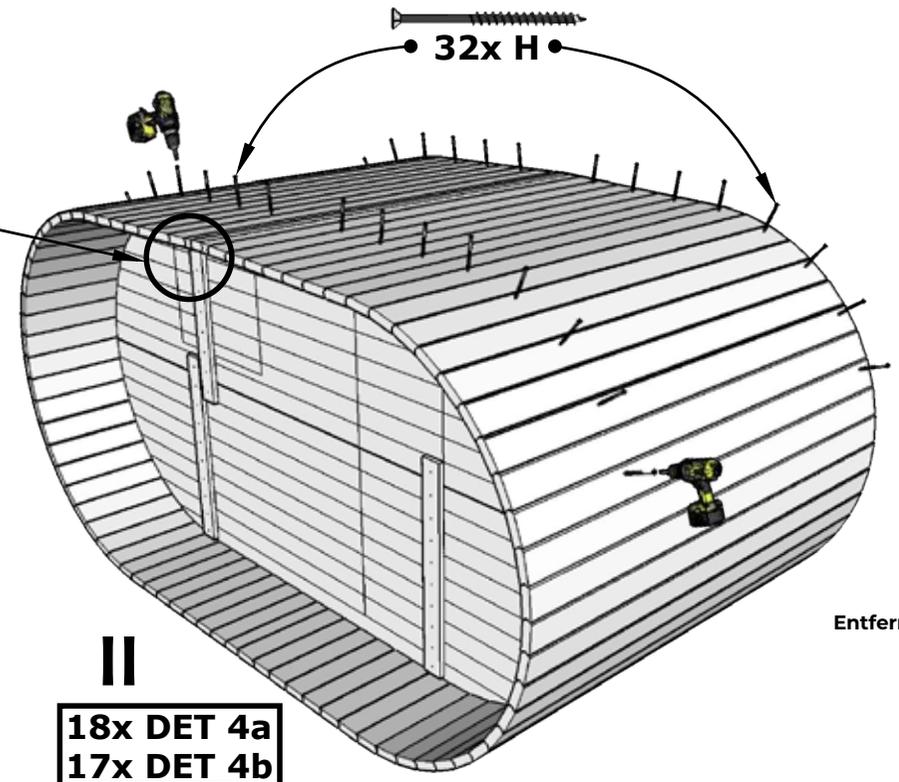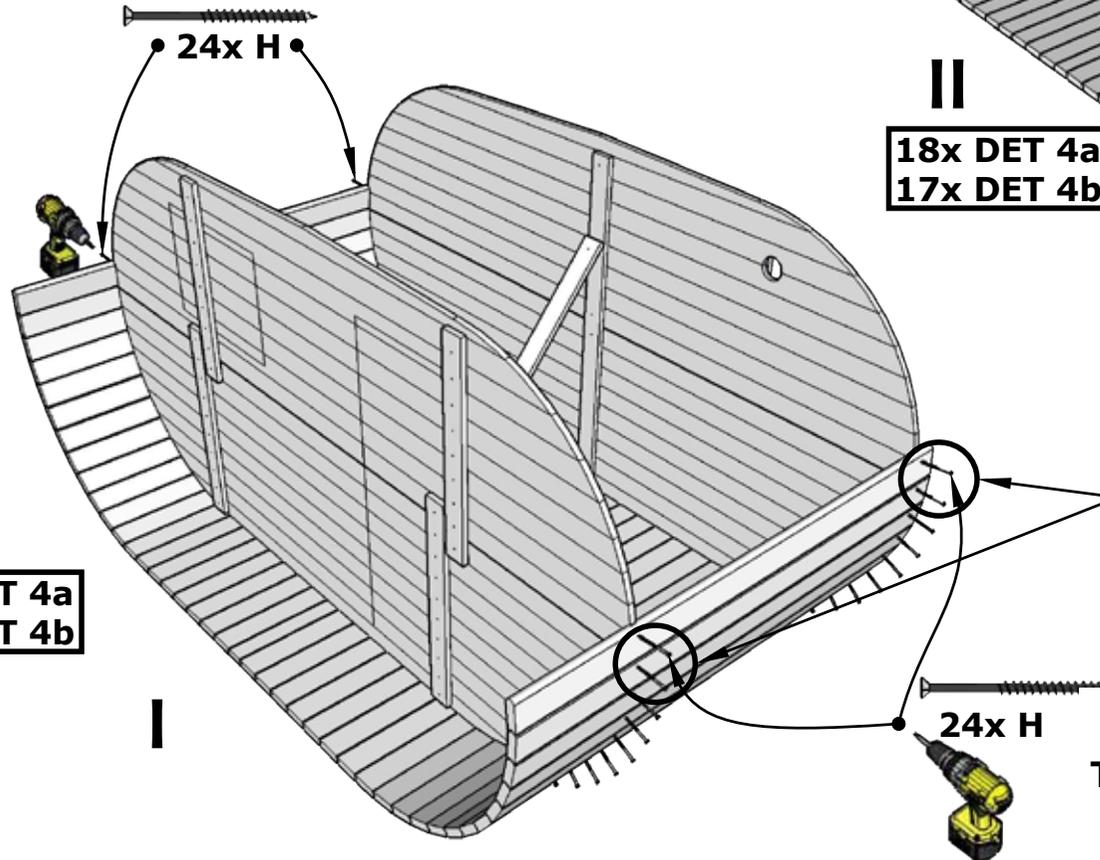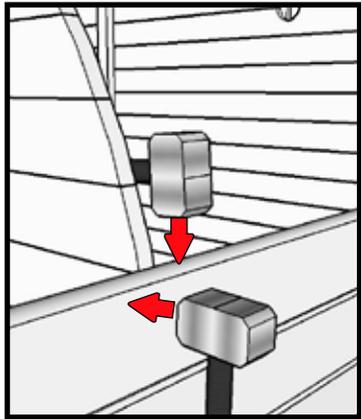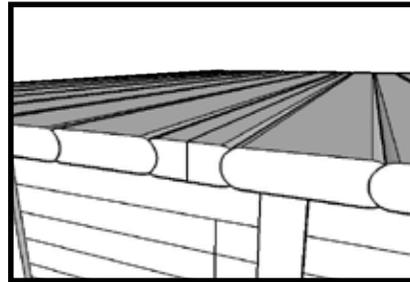


Bei der Verwendung von Thermoholz KEINE Lücke lassen



Sauna Oval 4 x 2,4

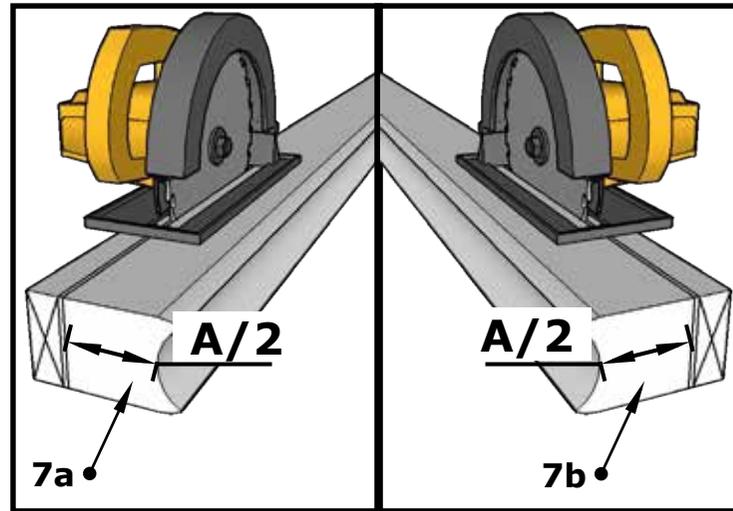

Bretter mit Holzkleber verbinden


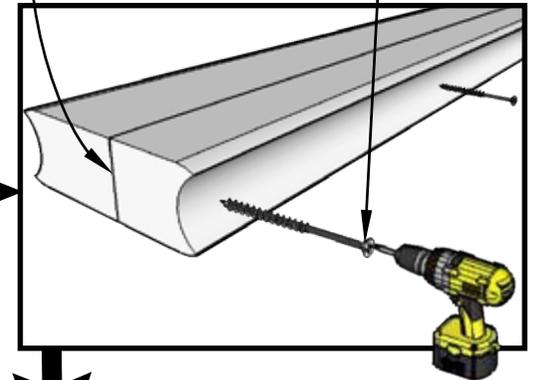


WICHTIG!

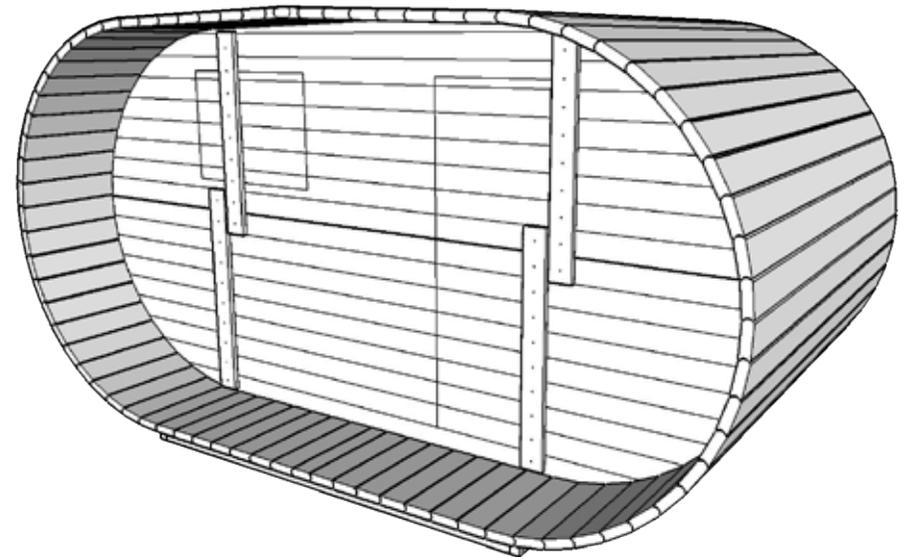
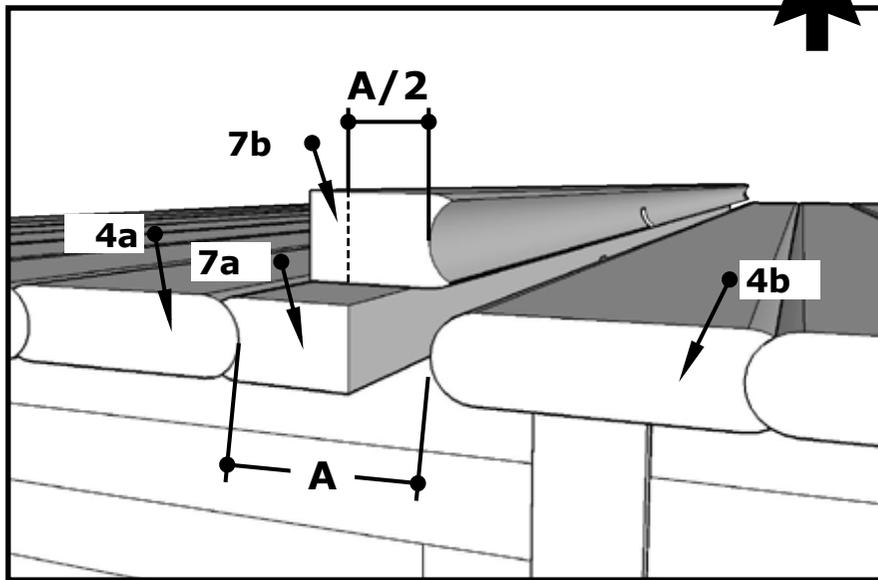


7A.


Sauna Oval 4 x 2,4

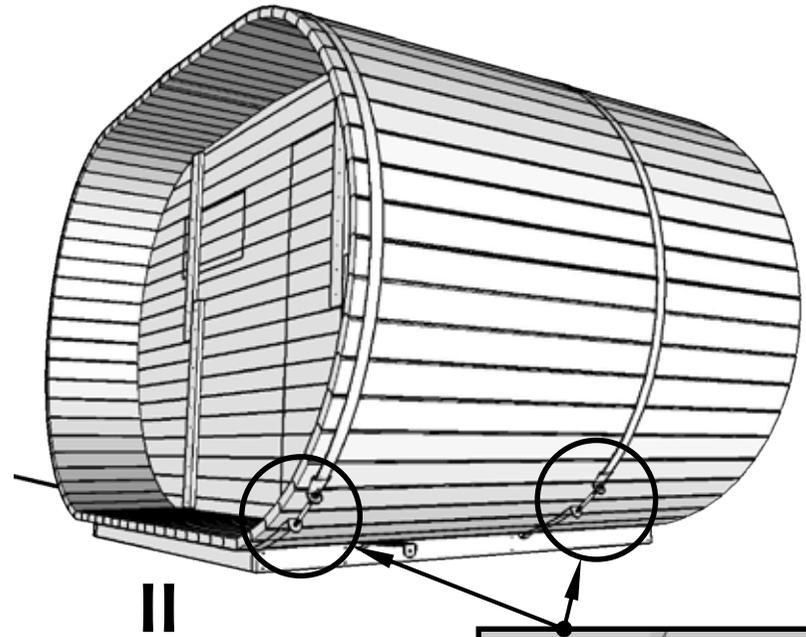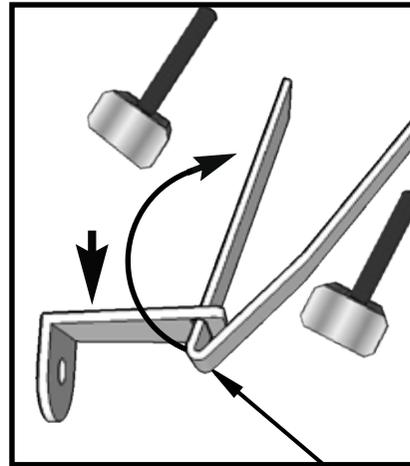

2x DET A

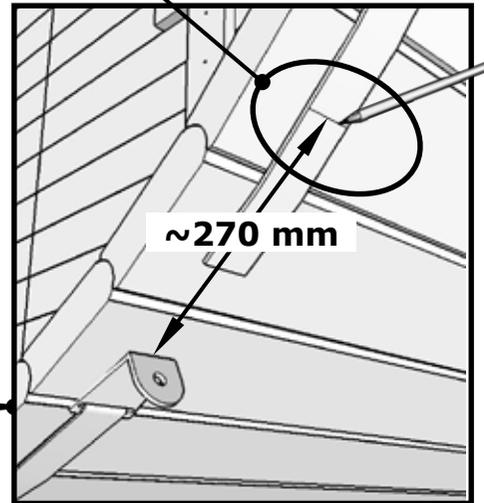
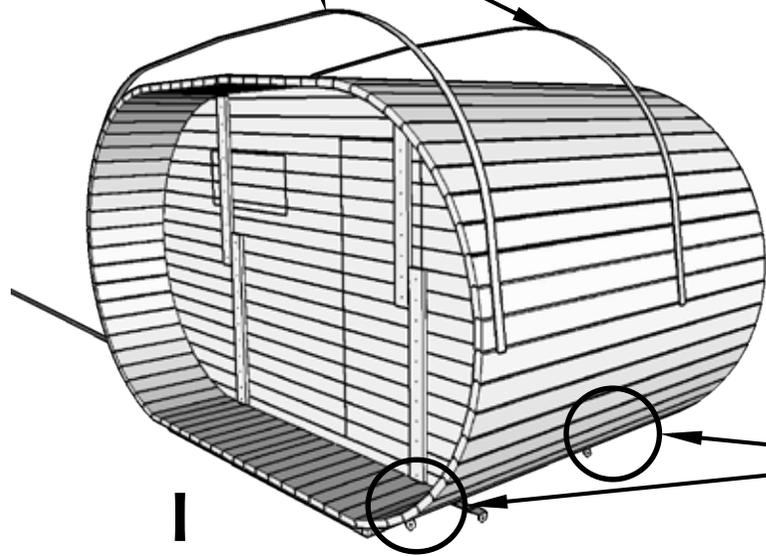


~270 mm

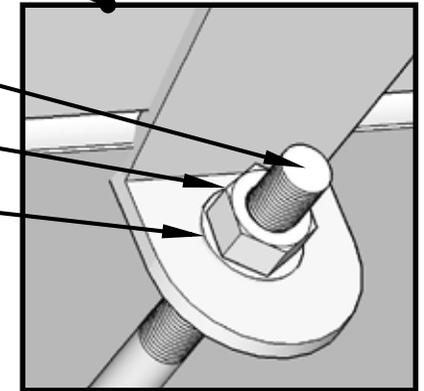


8.

Sauna Oval 4 x 2,4

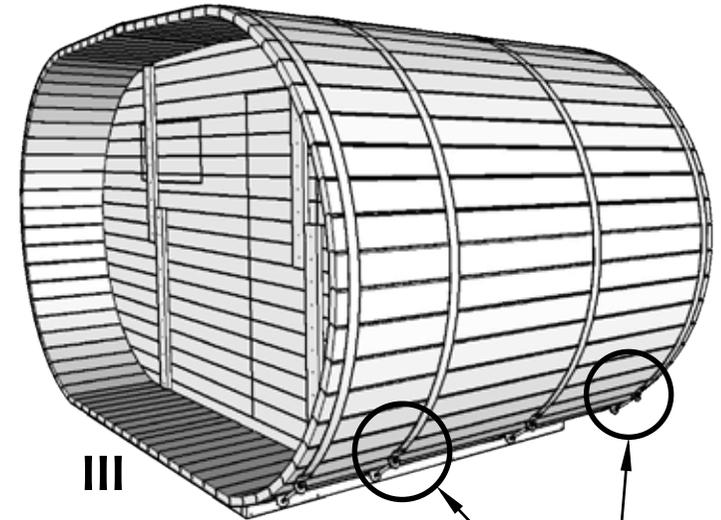
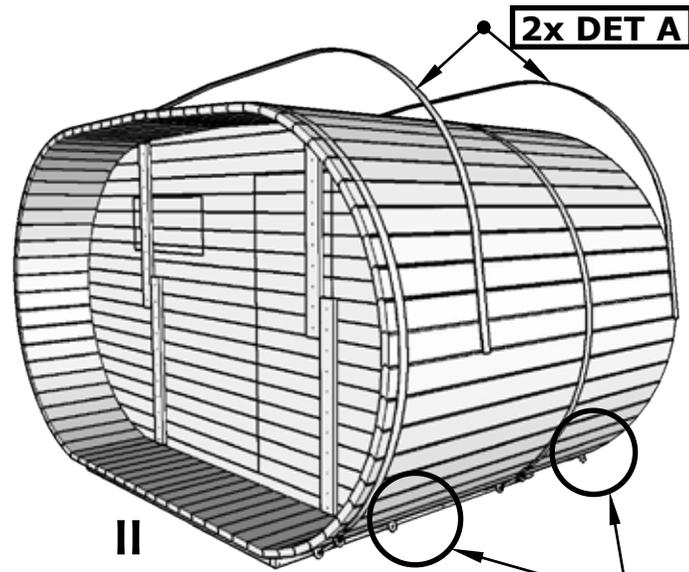


Bei der Verwendung von Themoholz dürfen die Schrauben NICHT entfernt werden.


Schrauben entfernen

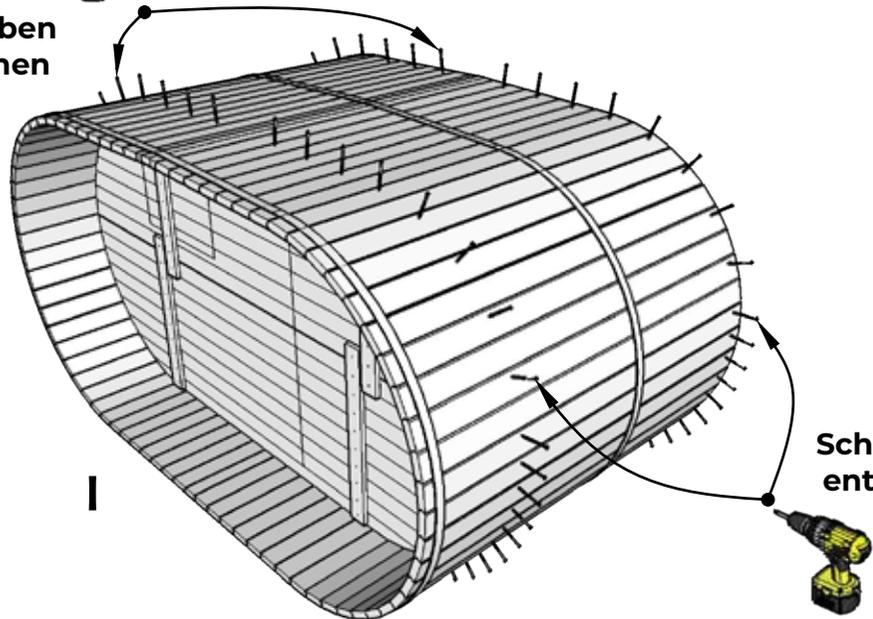

Schrauben entfernen

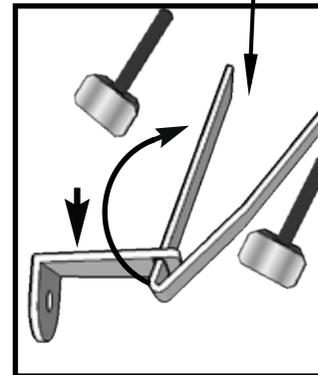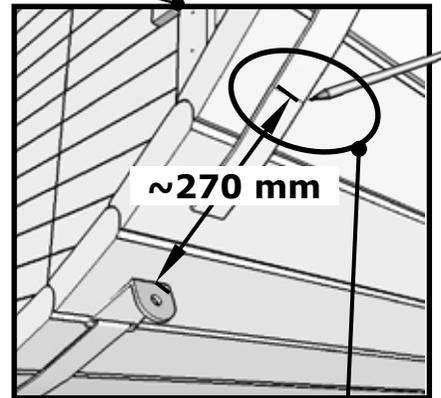



C
D
E

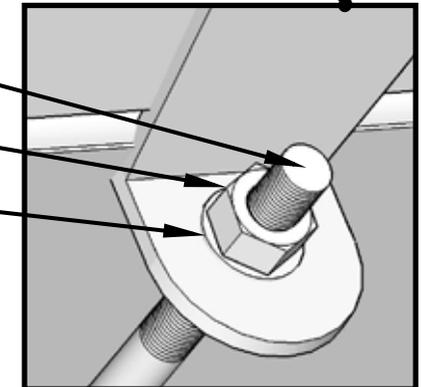

Sauna Oval 4 x 2,4




Vorderseite

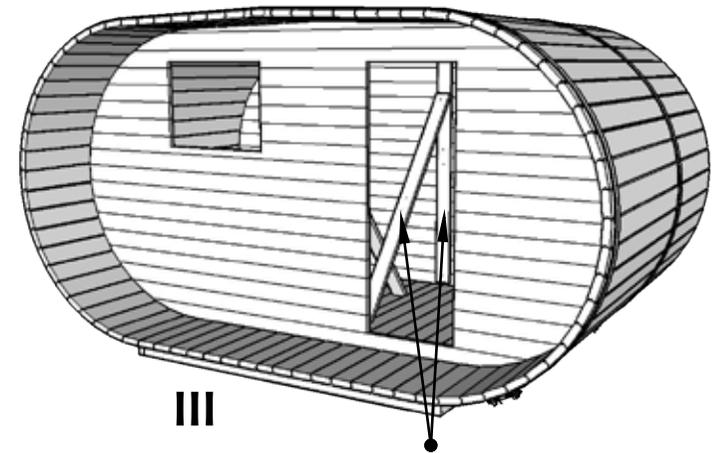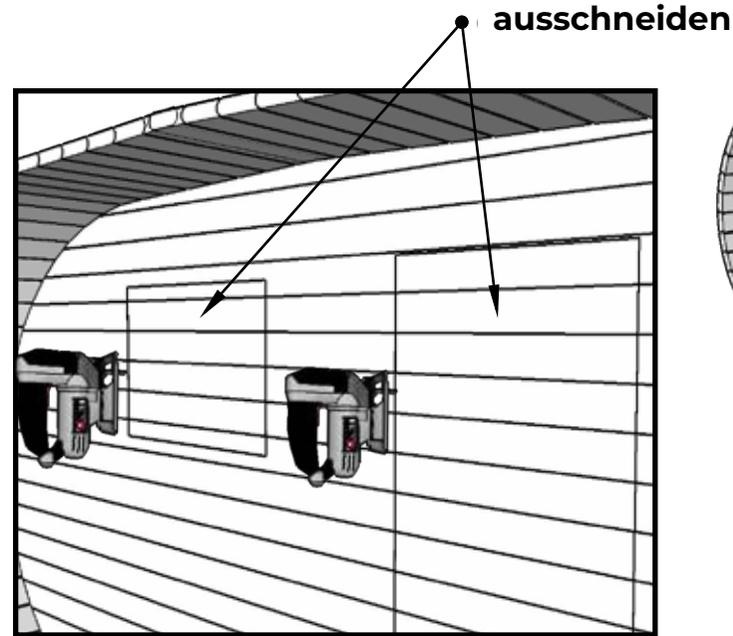


Alle inneren Behelfsstützen entfernen

II

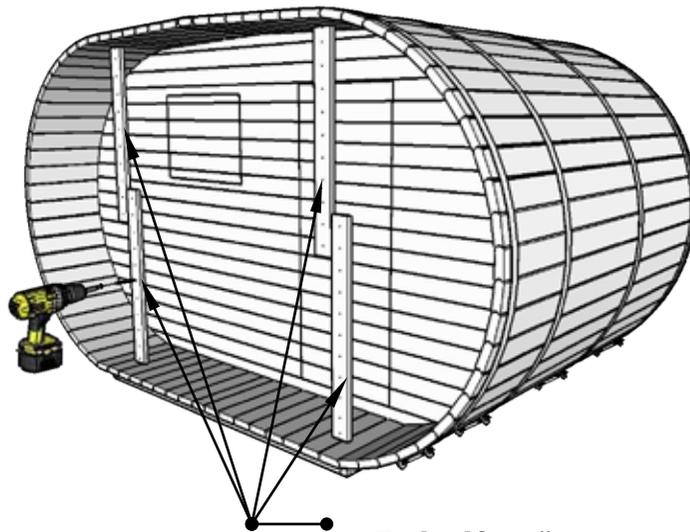





Behelfsstützen entfernen

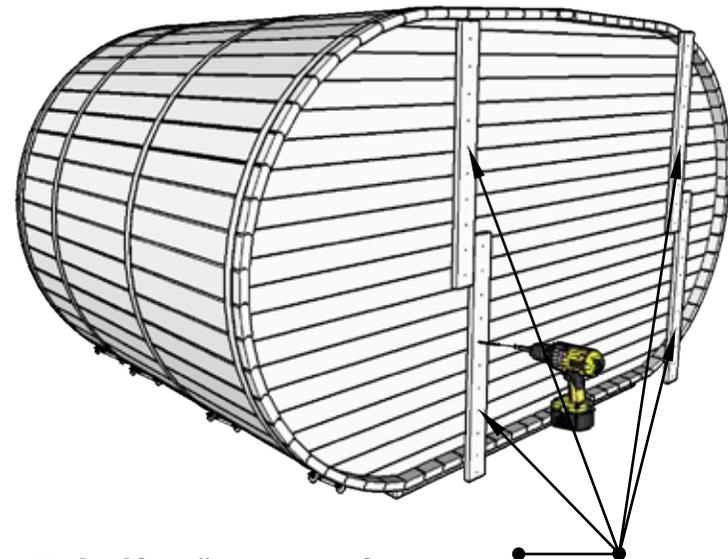

Behelfsstützen entfernen


10.

Sauna Oval 4 x 2,4

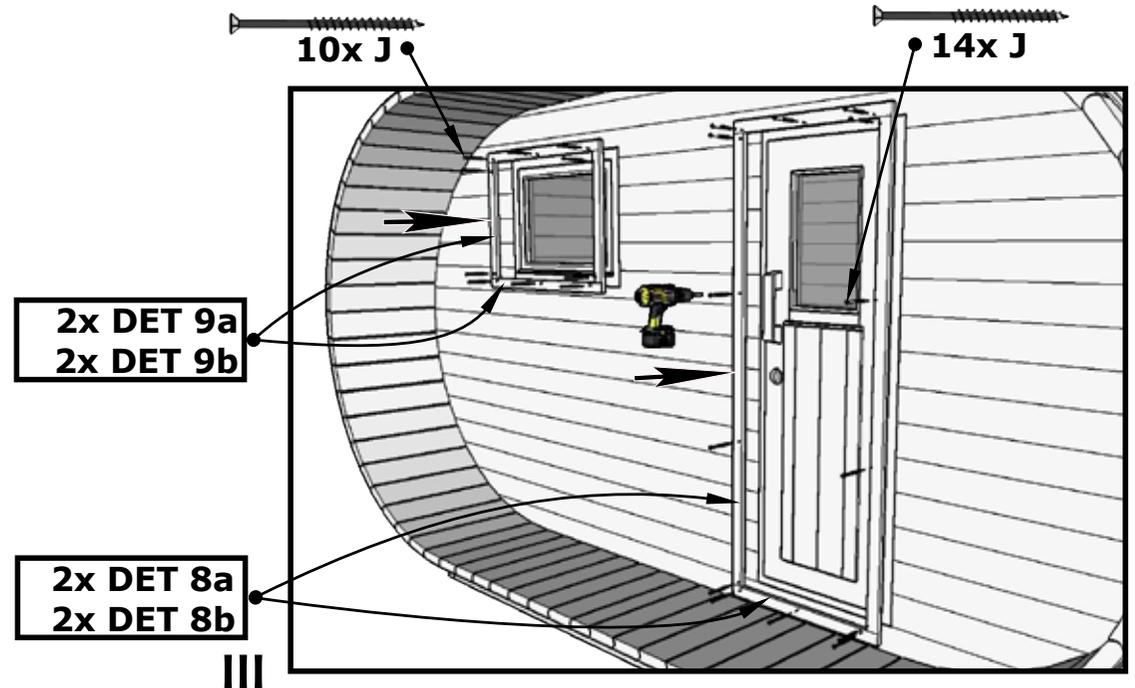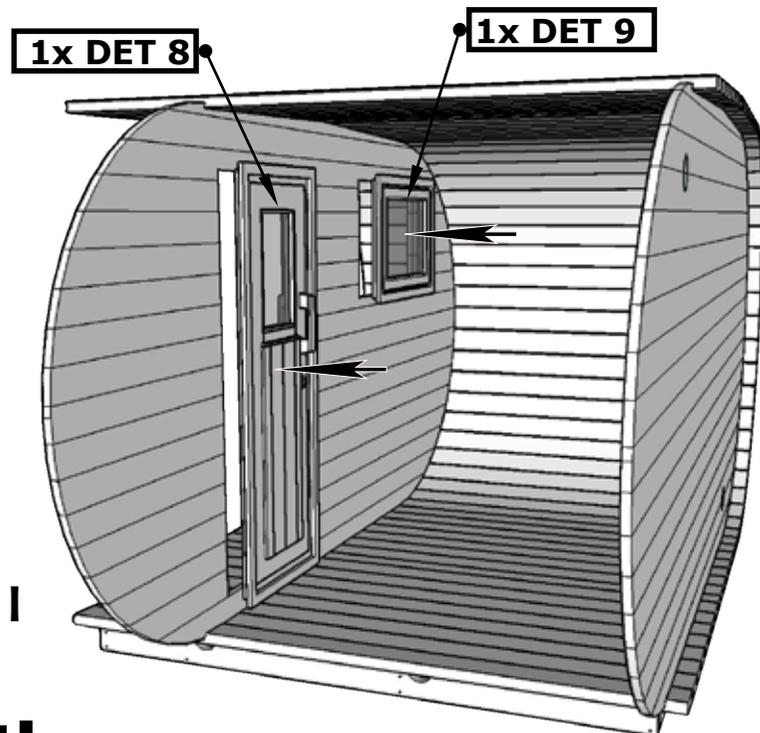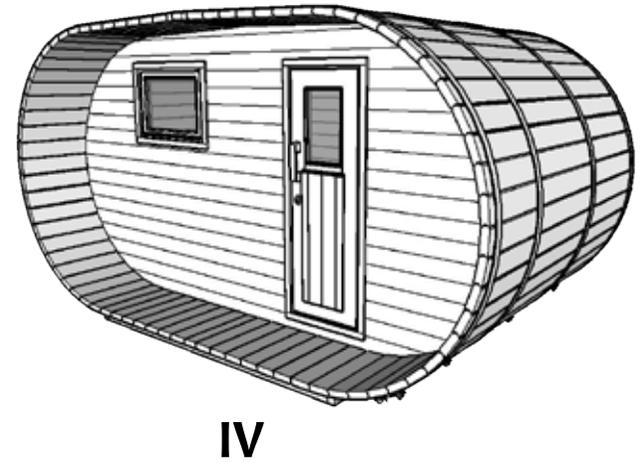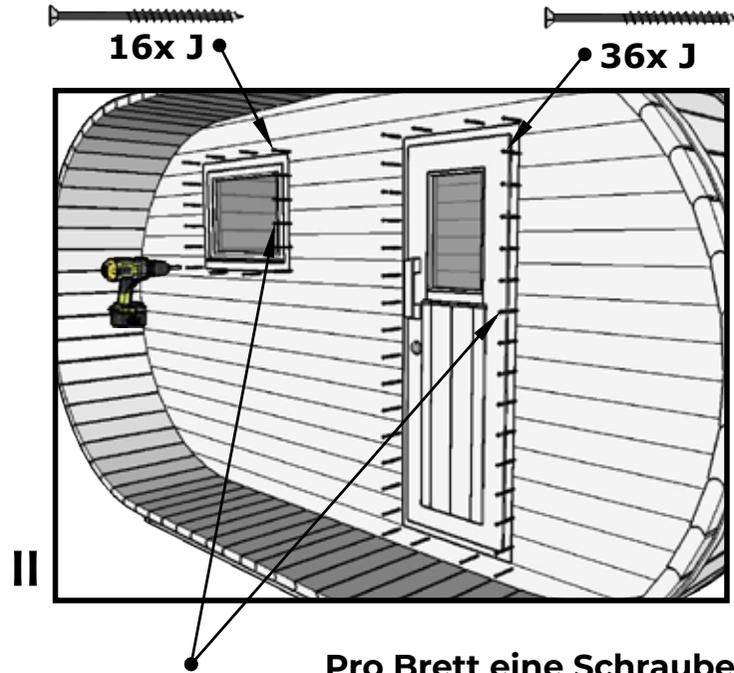

11.

Sauna Oval 4 x 2,4

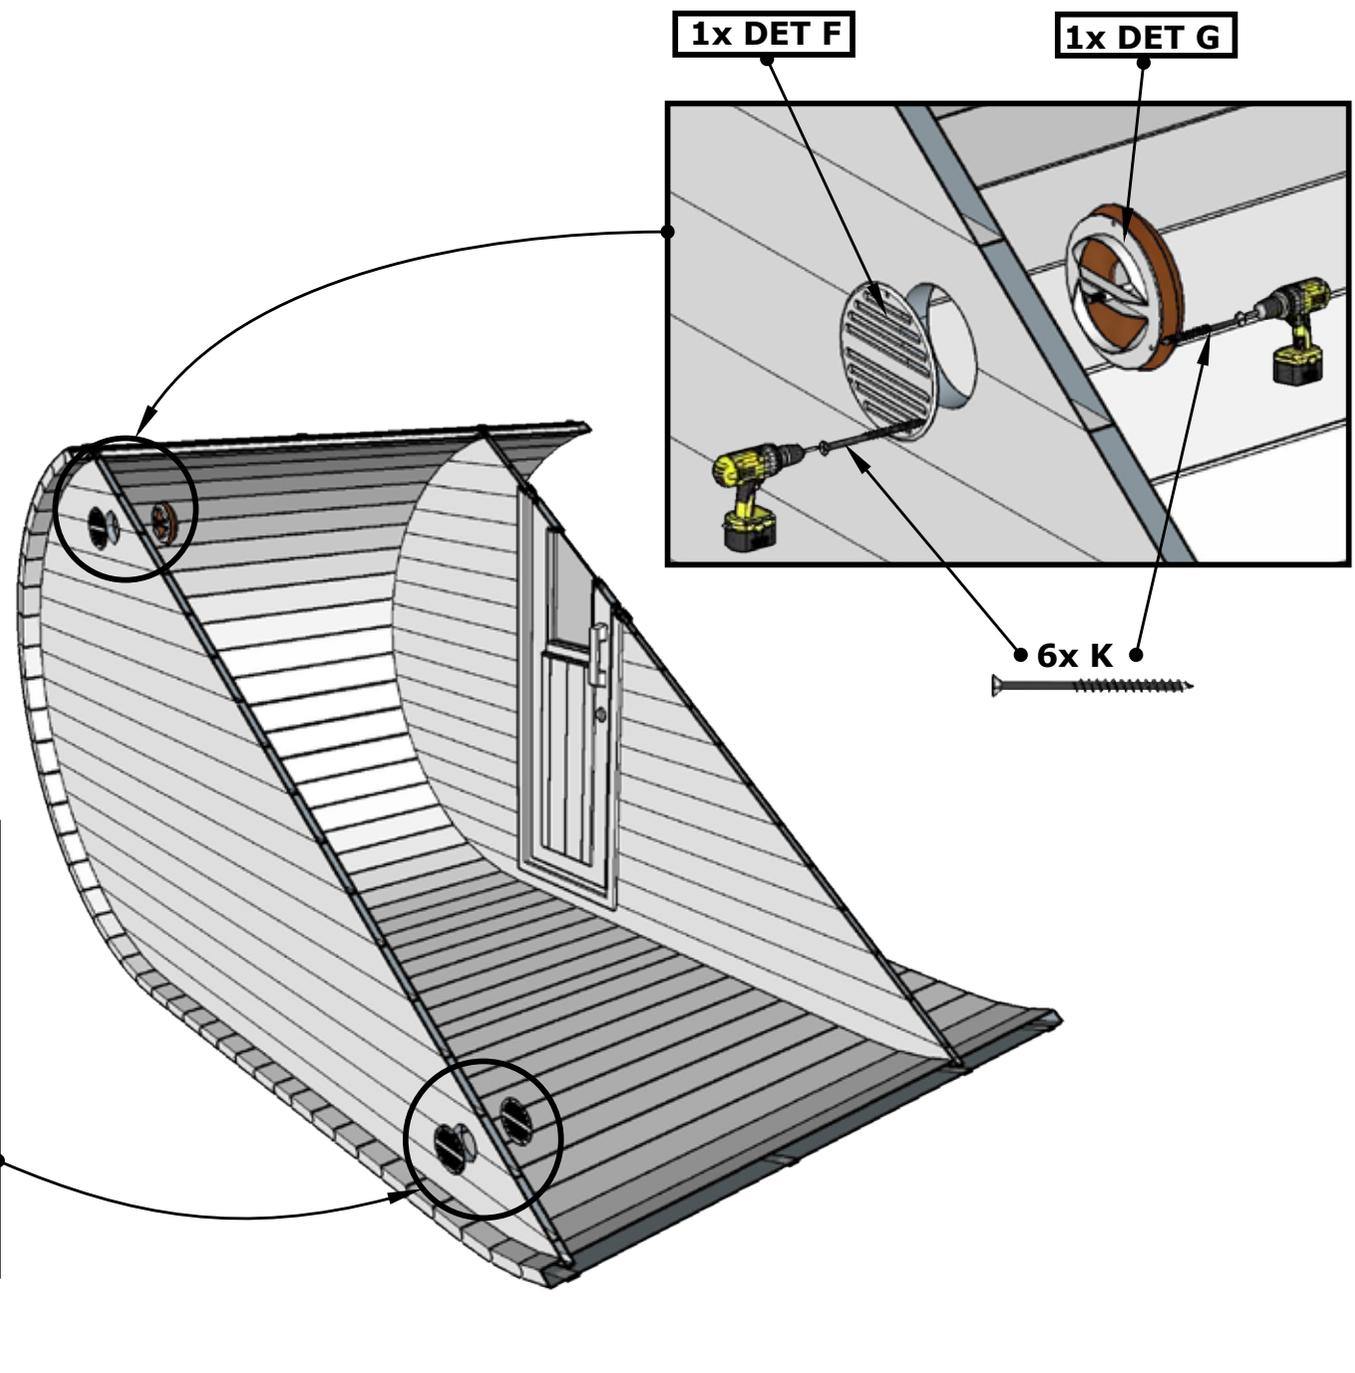

2x DET F

1x DET F

1x DET G

6x K





6x K

Sauna Oval 4 x 2,4




1x DET W8

4x I

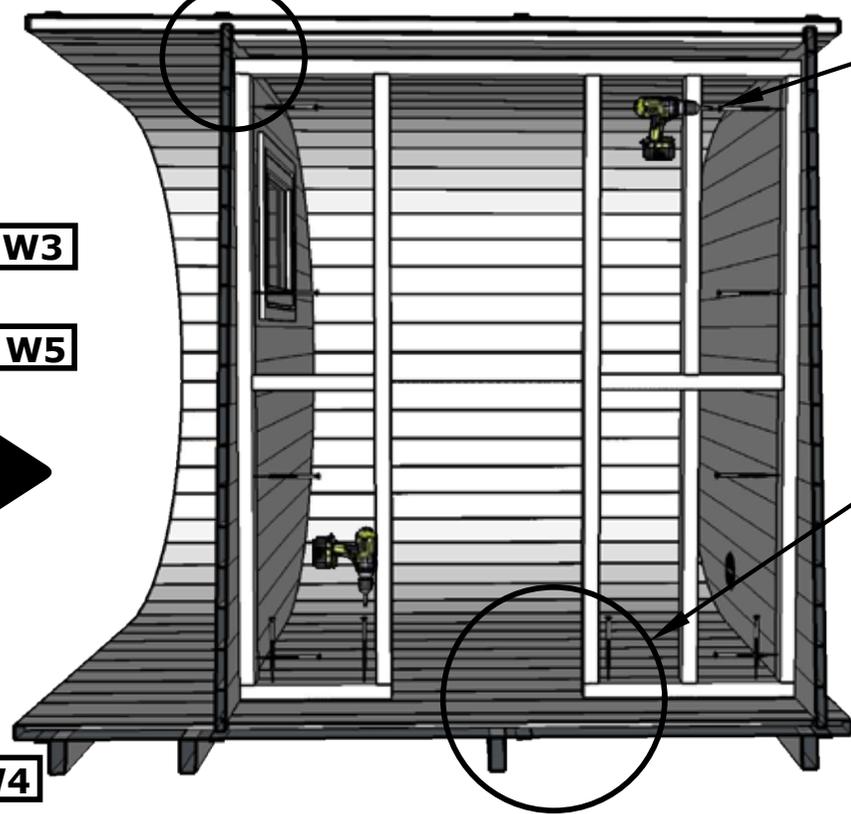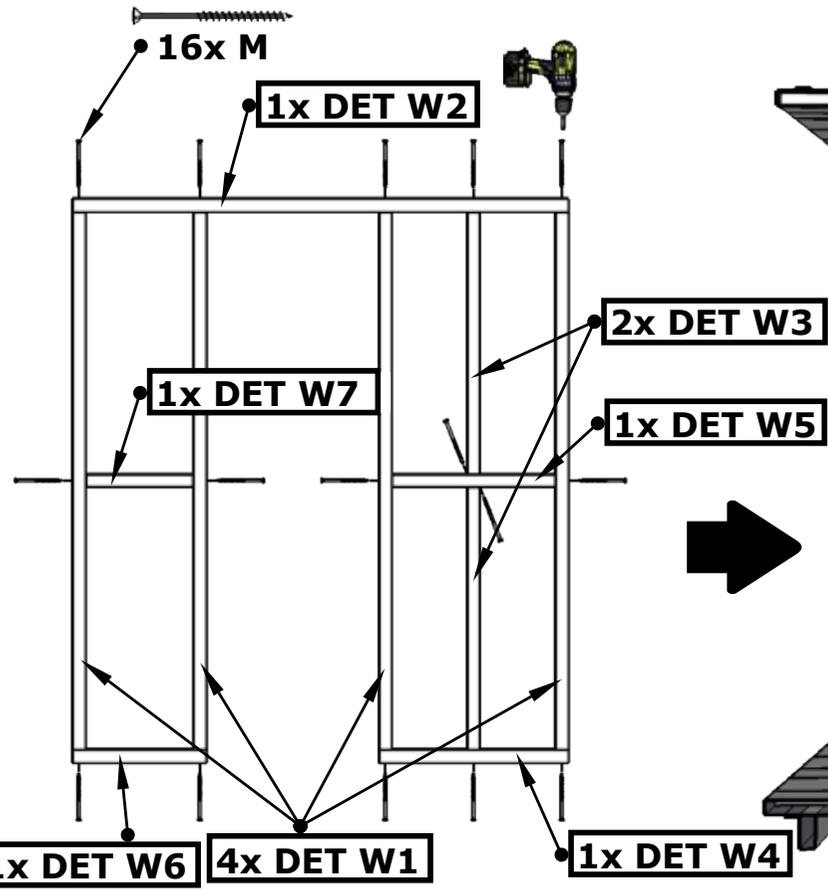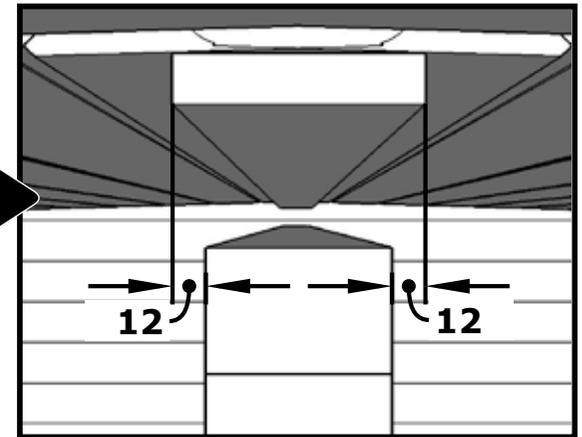
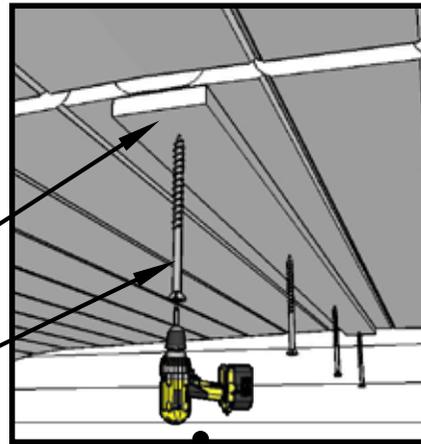


12x H




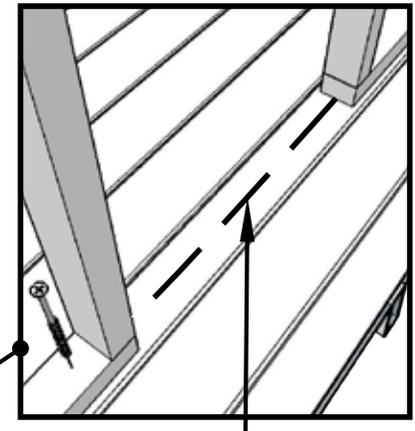


Mitte von DET 3 (Saunatur)

Sauna Oval 4 x 2,4





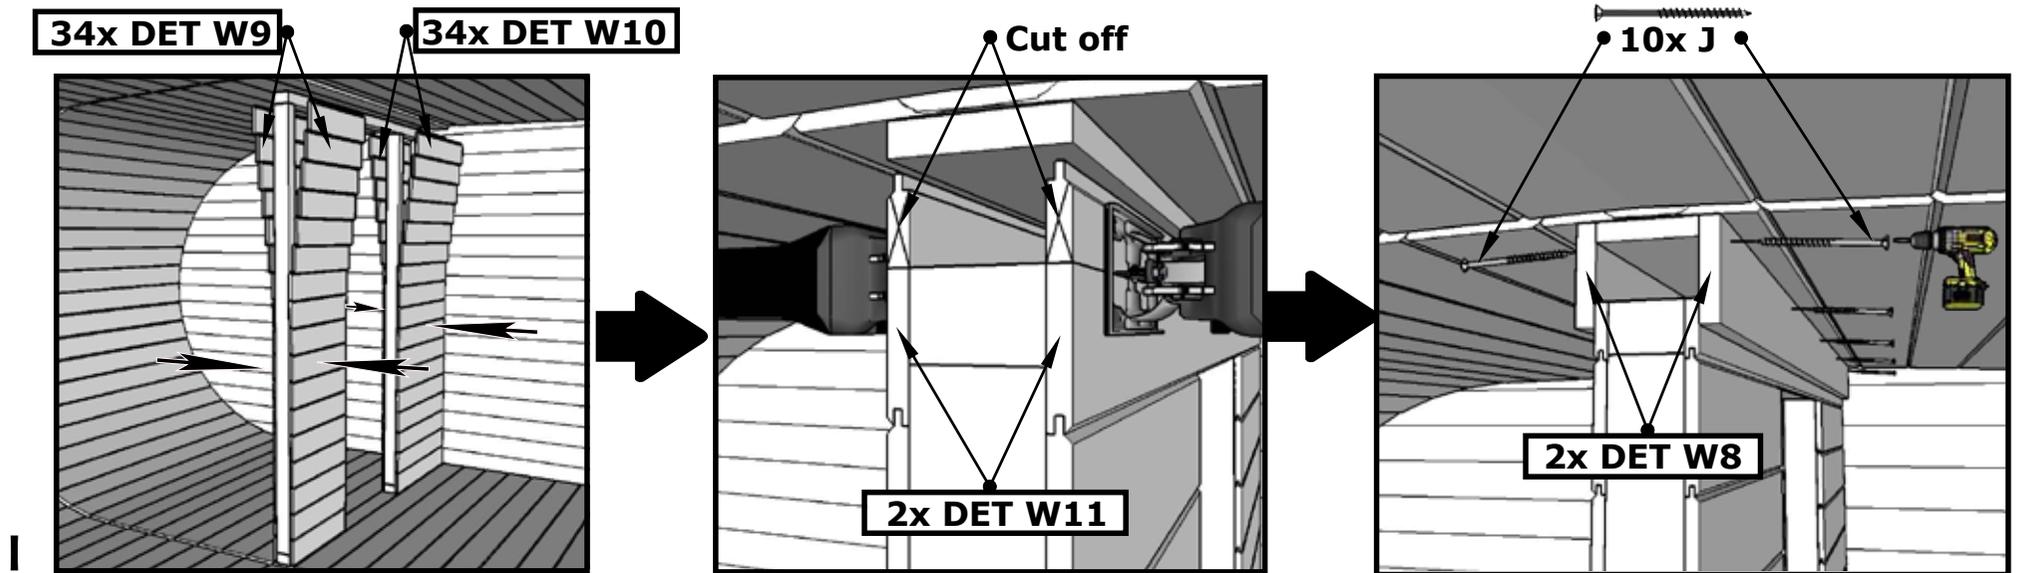
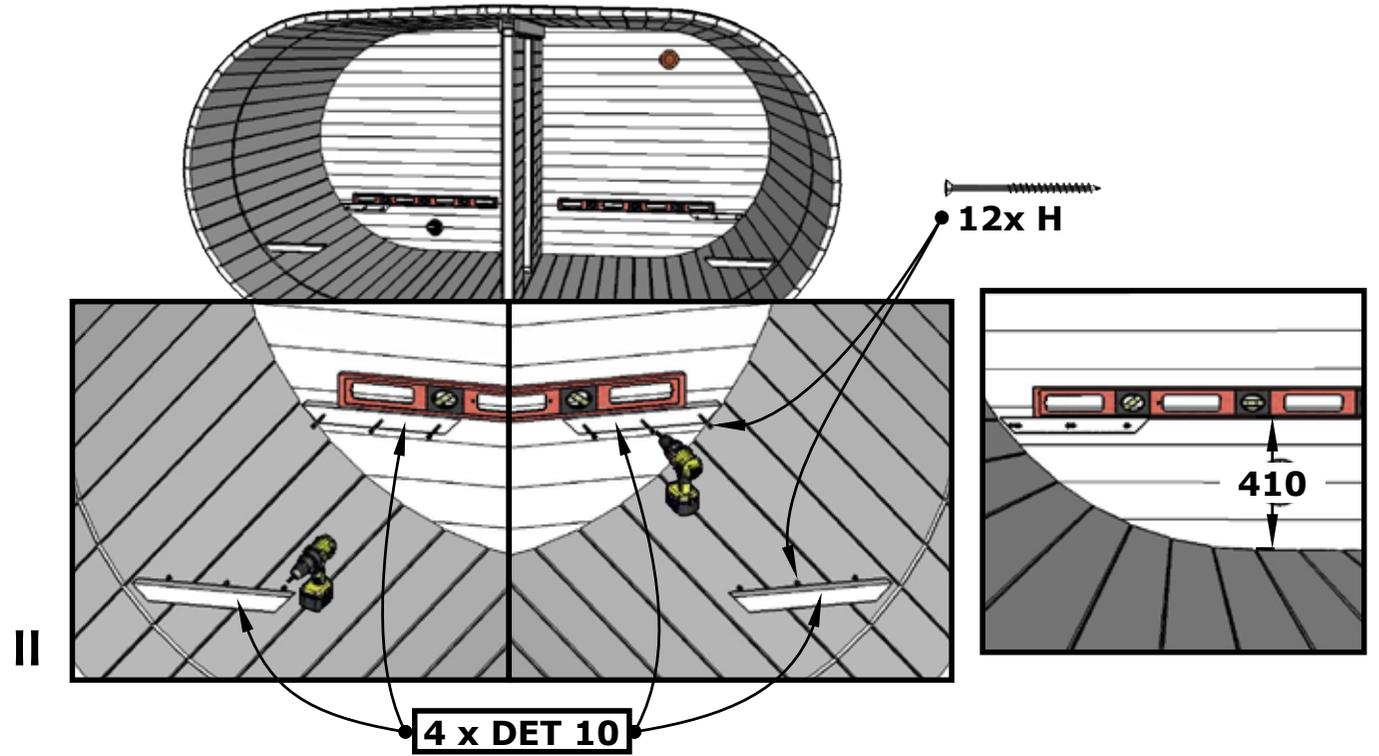


Sauna Oval 4 x 2,4

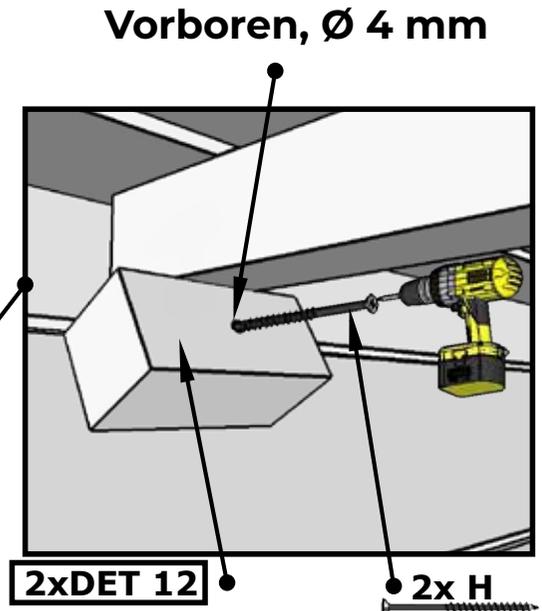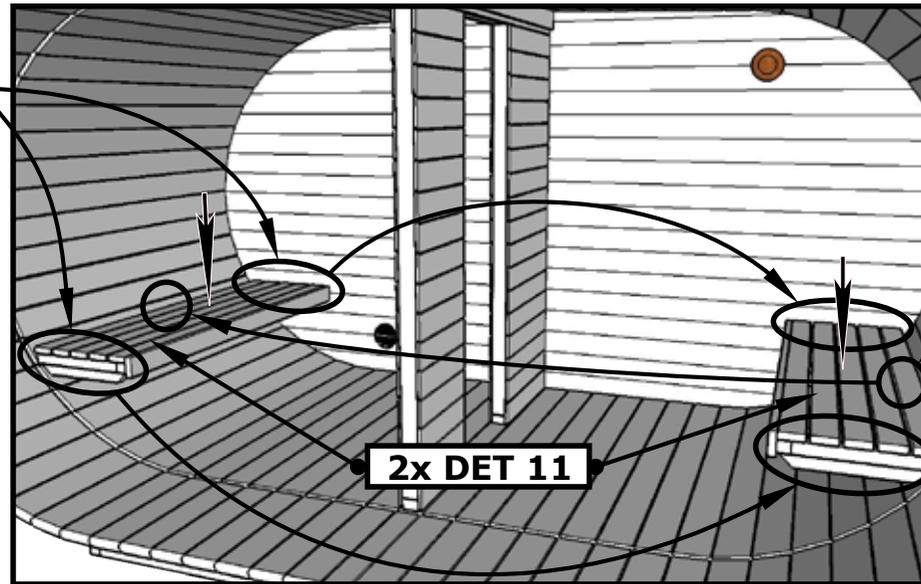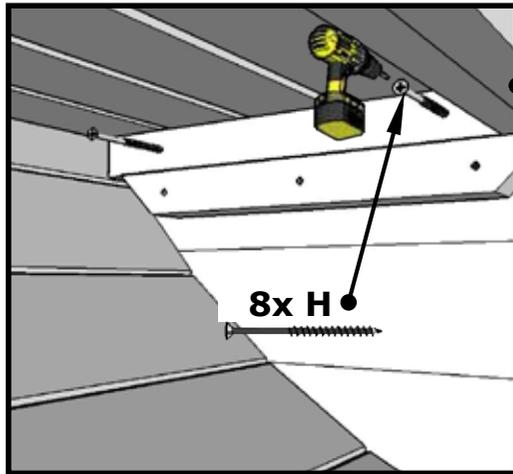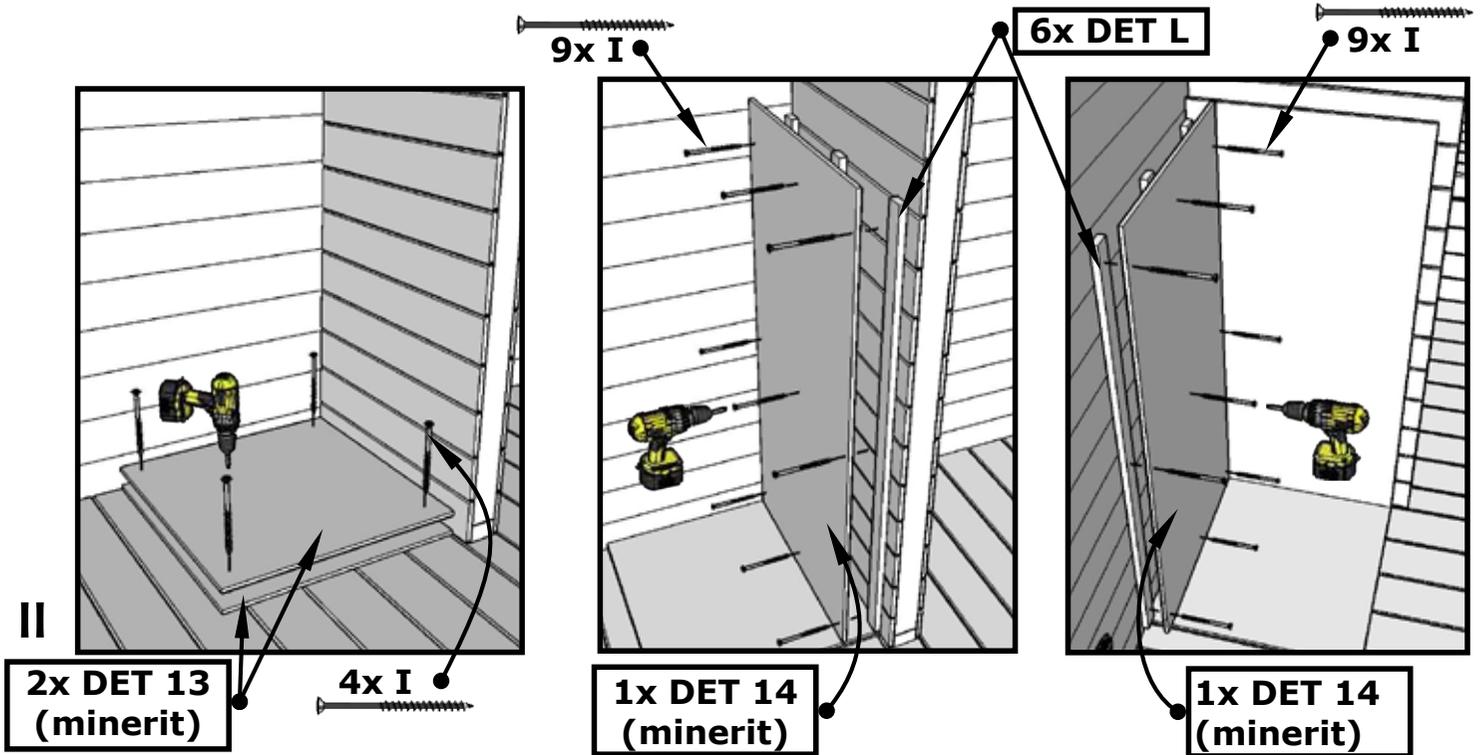







I
15.

Sauna Oval 4 x 2,4

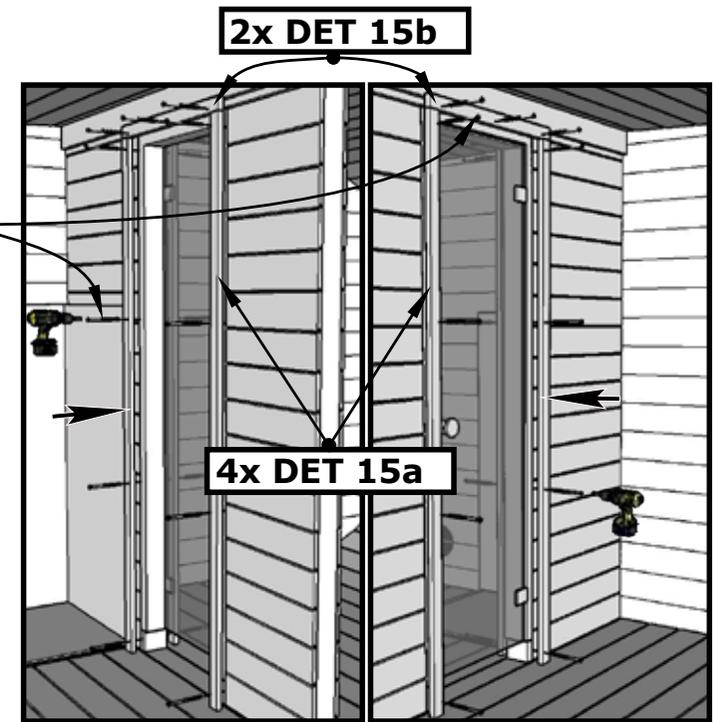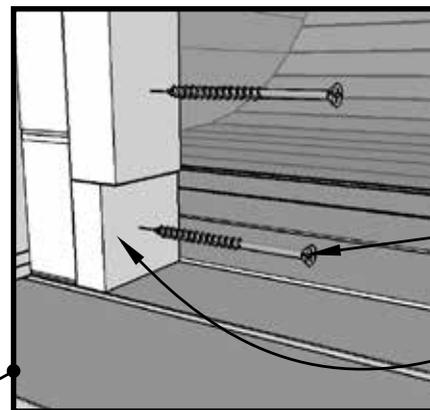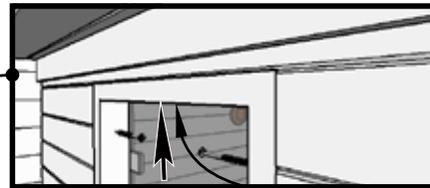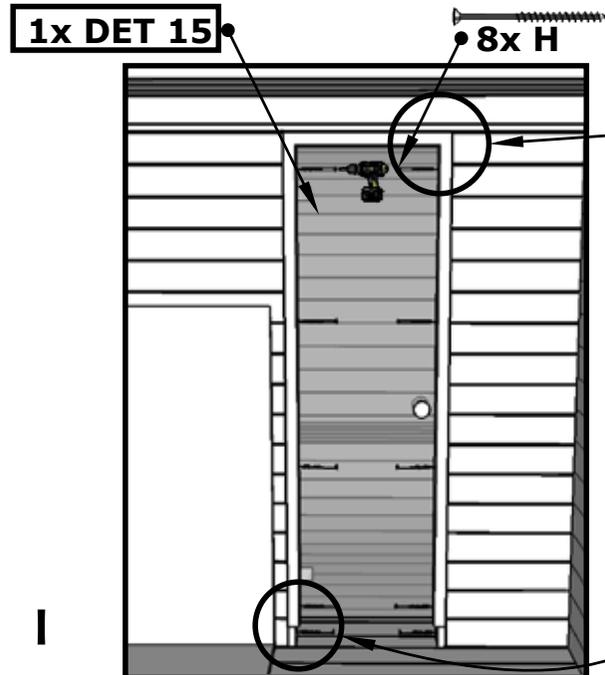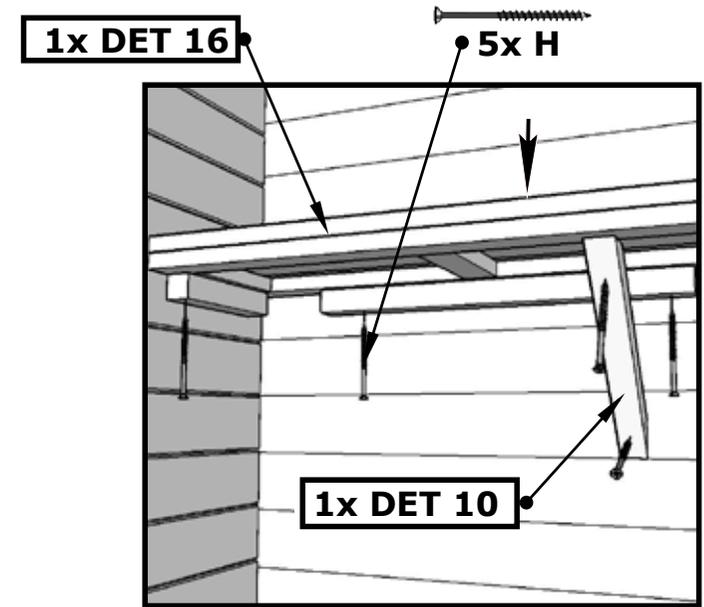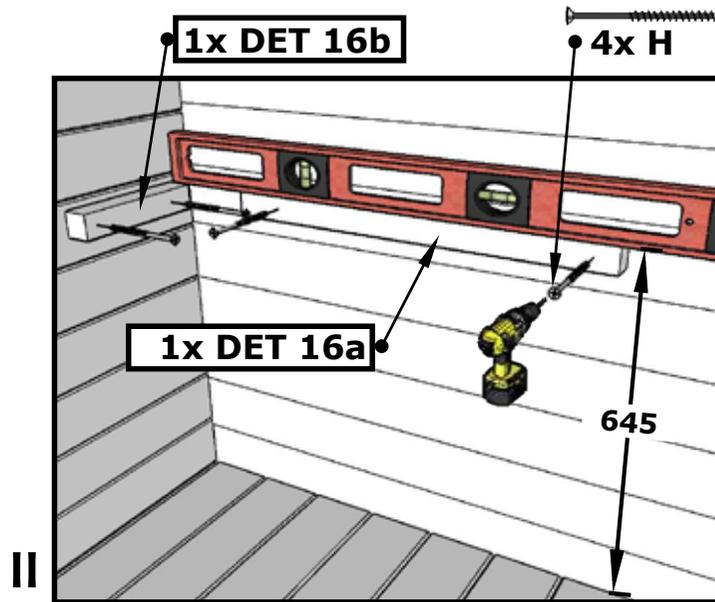





16.

Sauna Oval 4 x 2,4

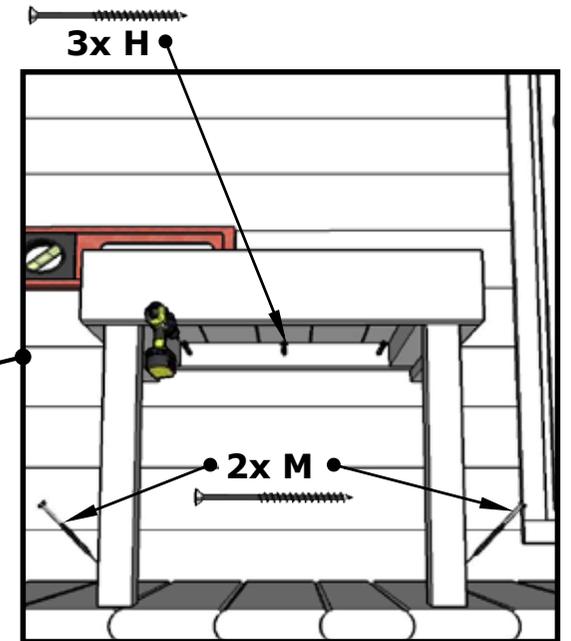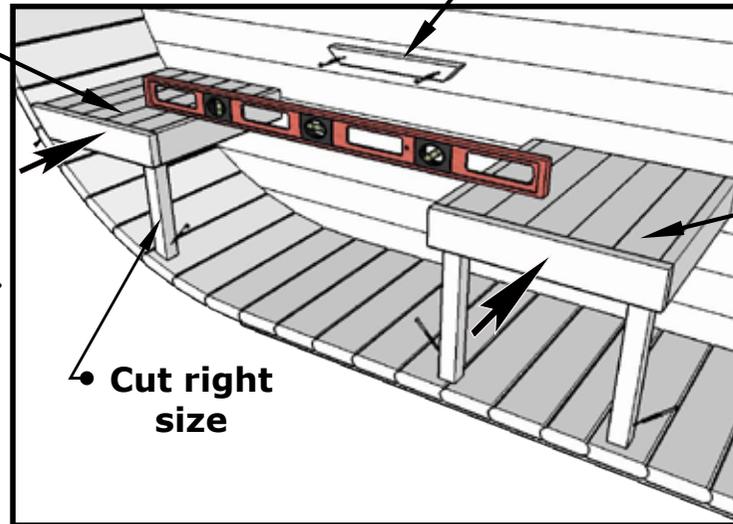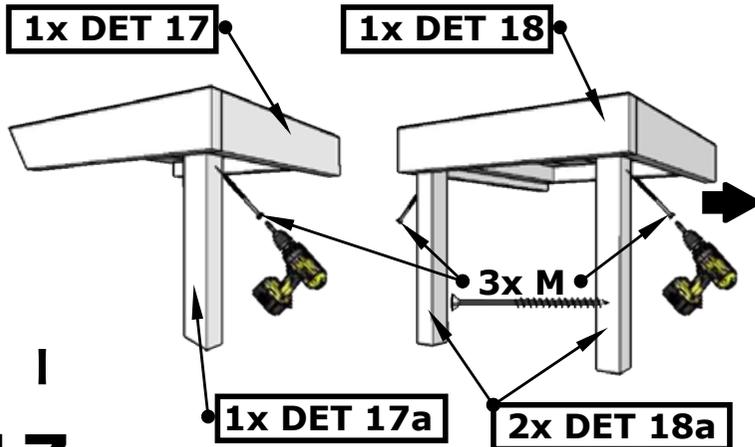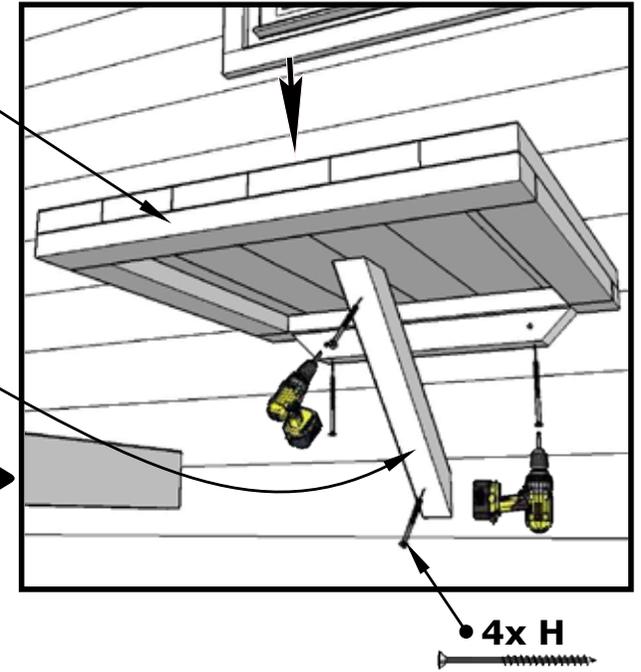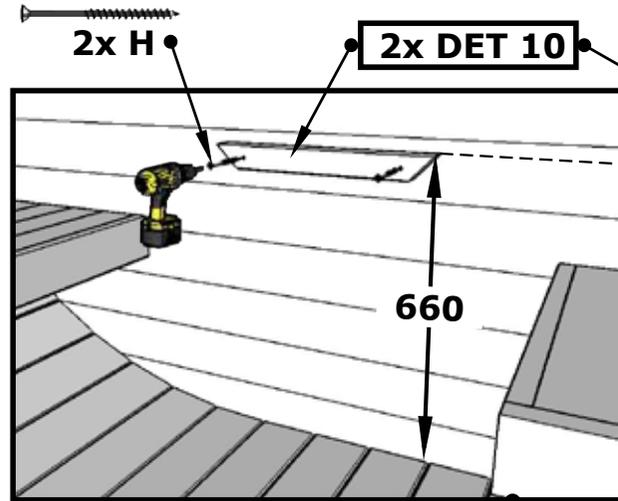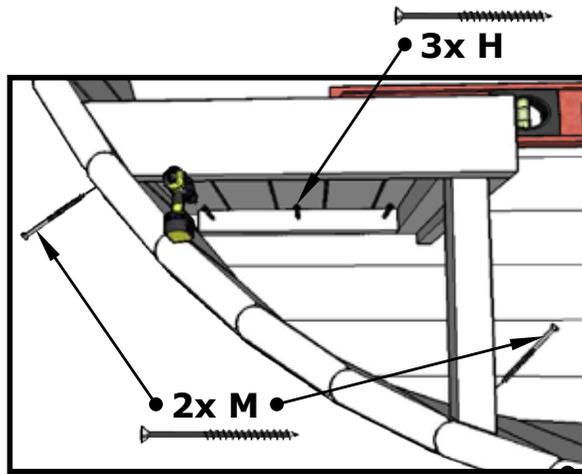

17.

Sauna Oval 4 x 2,4

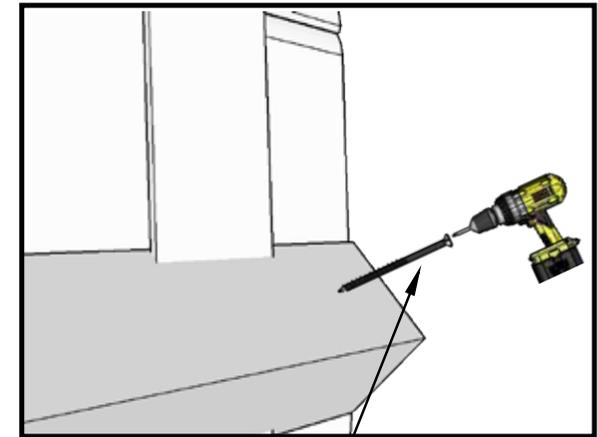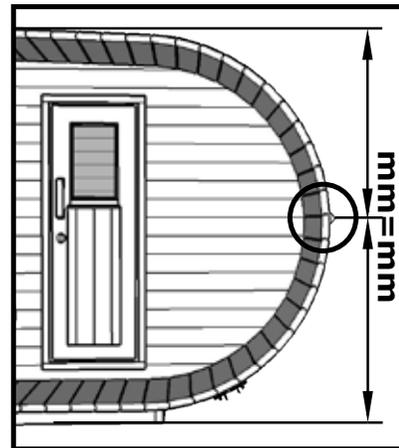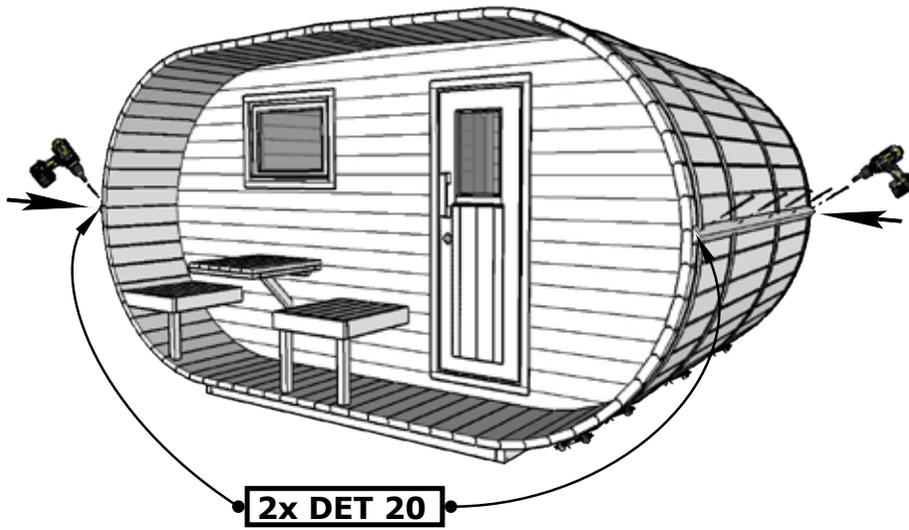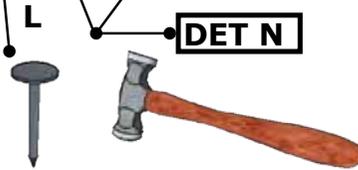


18.

Sauna Oval 4 x 2,4



**Vor der Verlegung der Schindeln muss eine
Unterspannbahn verlegt werden. Anweisungen
finden Sie auf den Extraseiten**

Siehe Anleitung zur Verlegung der Schindeln
in der Verpackung

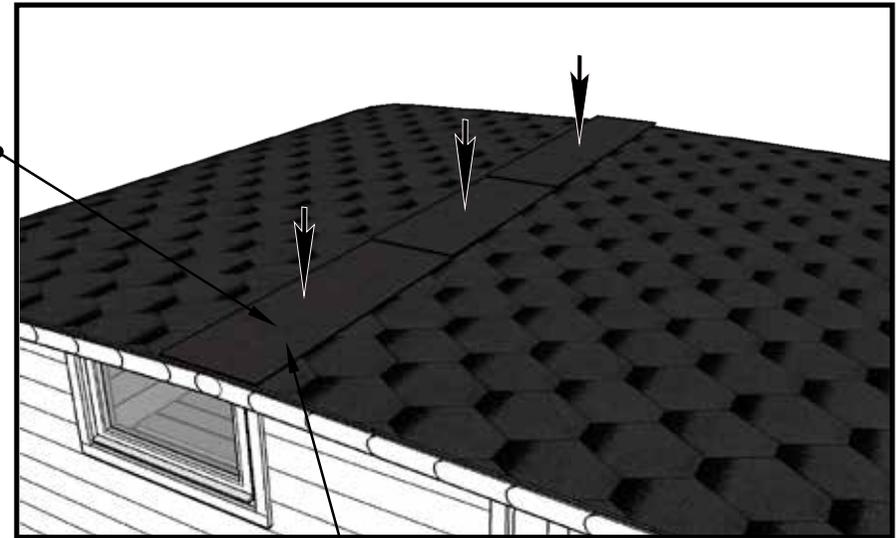


DET O




Schneiden

I


Abschneiden und an der
gegenseite wieder anlegen

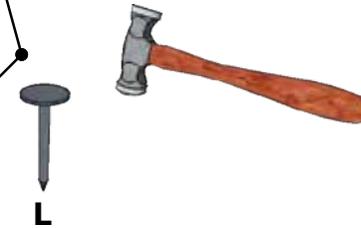



Sauna Oval 4 x 2,4

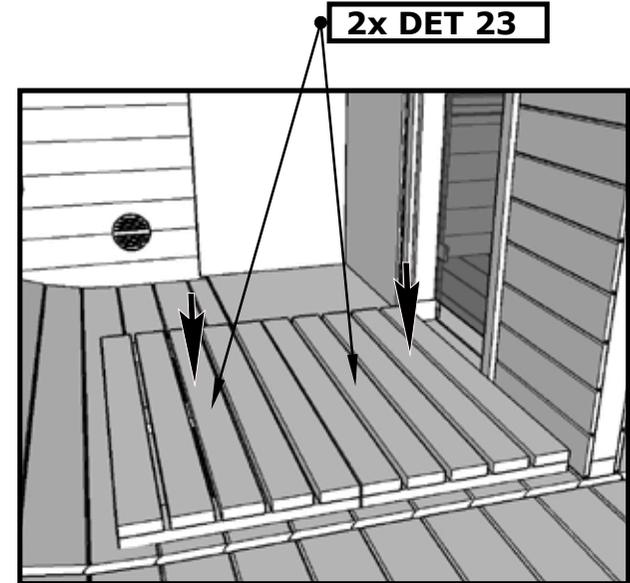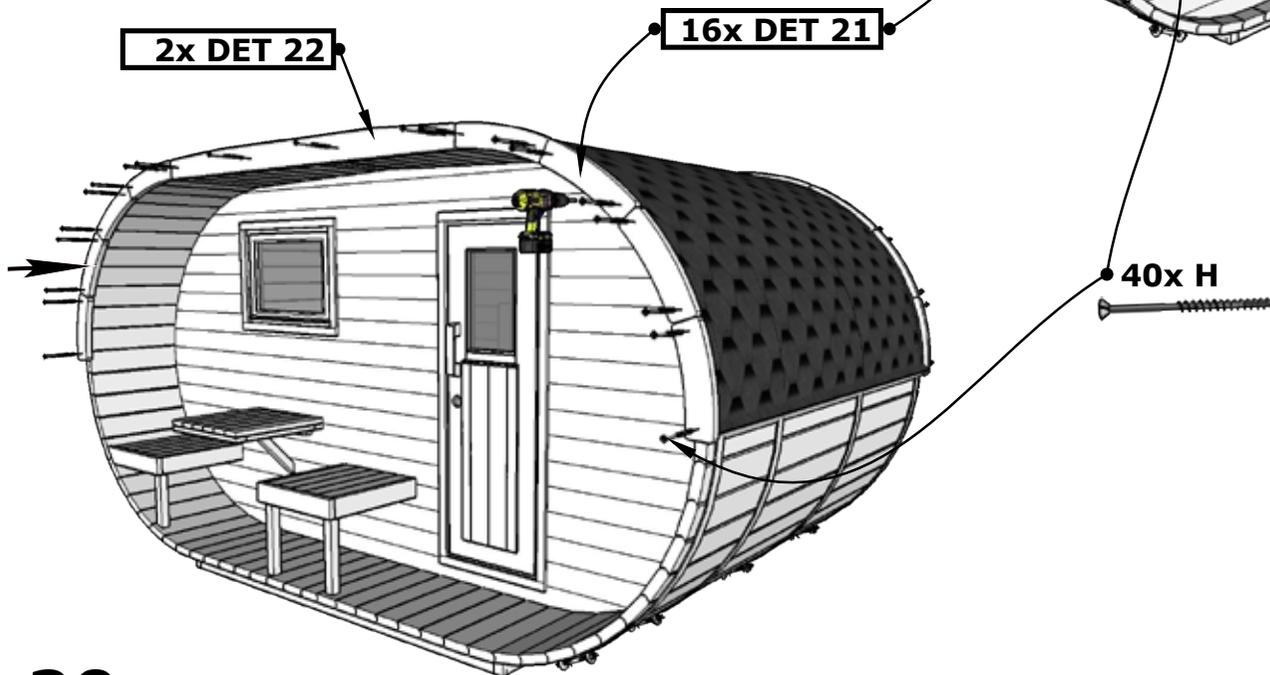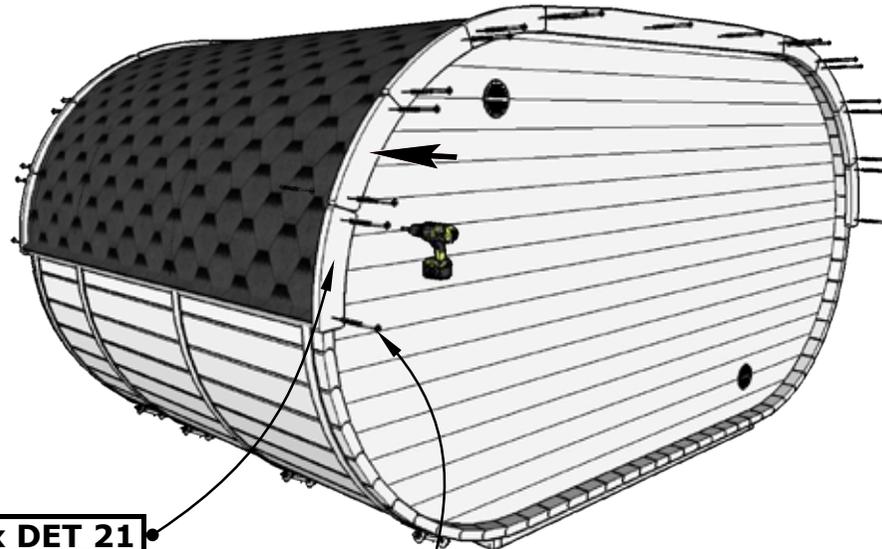

Anleitung zur Anbringung des selbstklebenden Unterlegvlieses

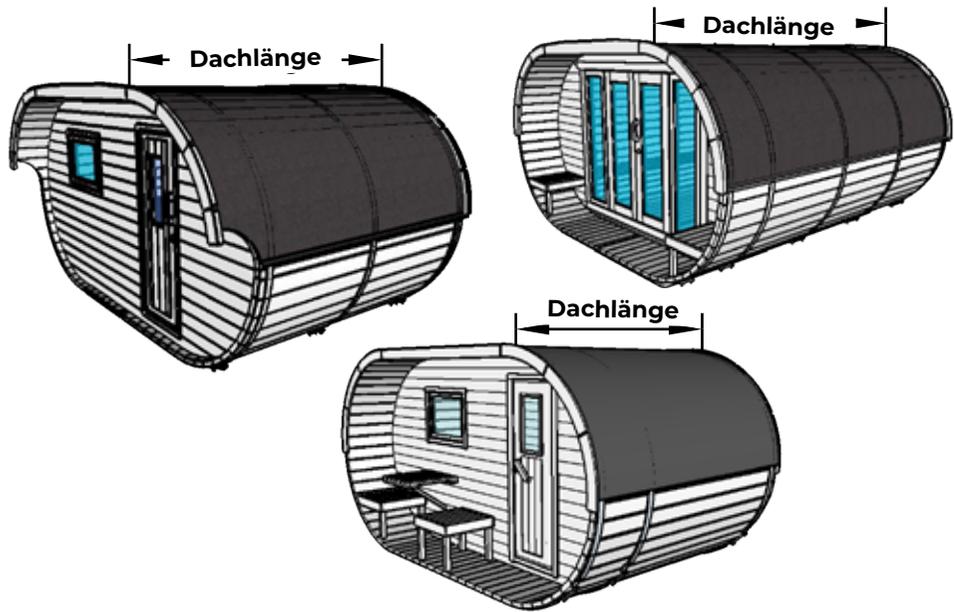



Die Temperatur zum Zeitpunkt der Anbringung sollte mindestens +10°C betragen. Bei kälteren Temperaturen sollte ein Heißluftföhn verwendet werden.
Zur Anbringung des Vlieses wird kein heißer Bitumen oder Anwärm Brenner benötigt.

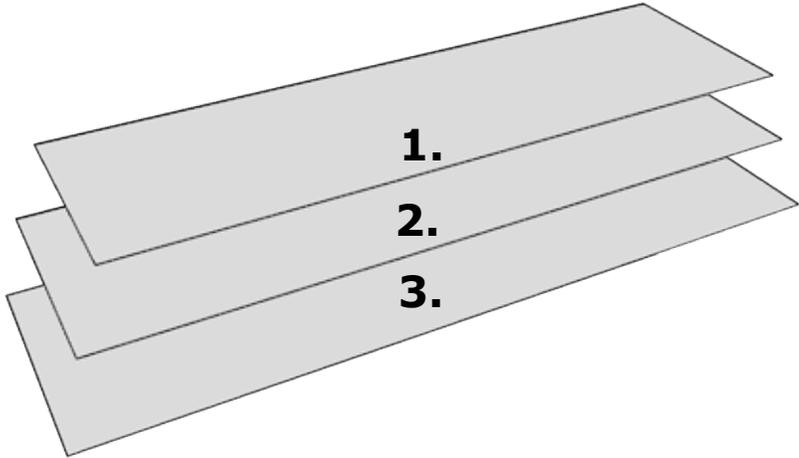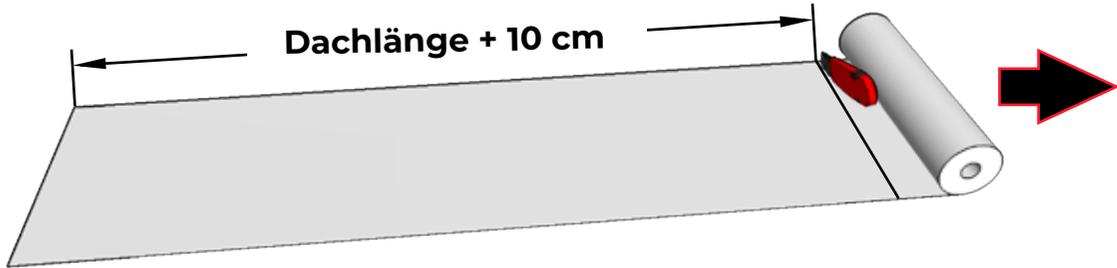

1.


I.

II.

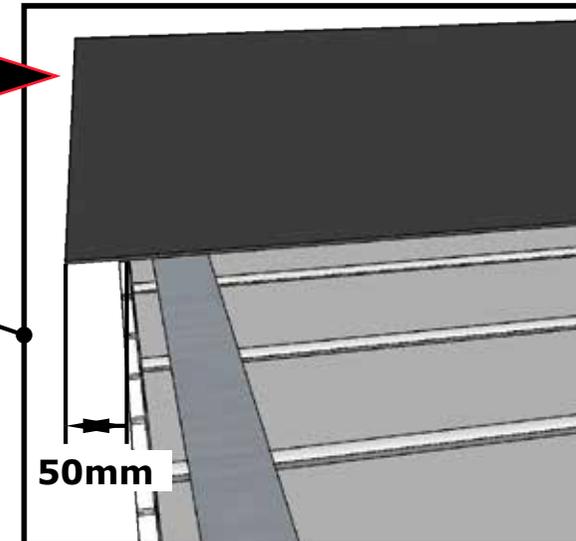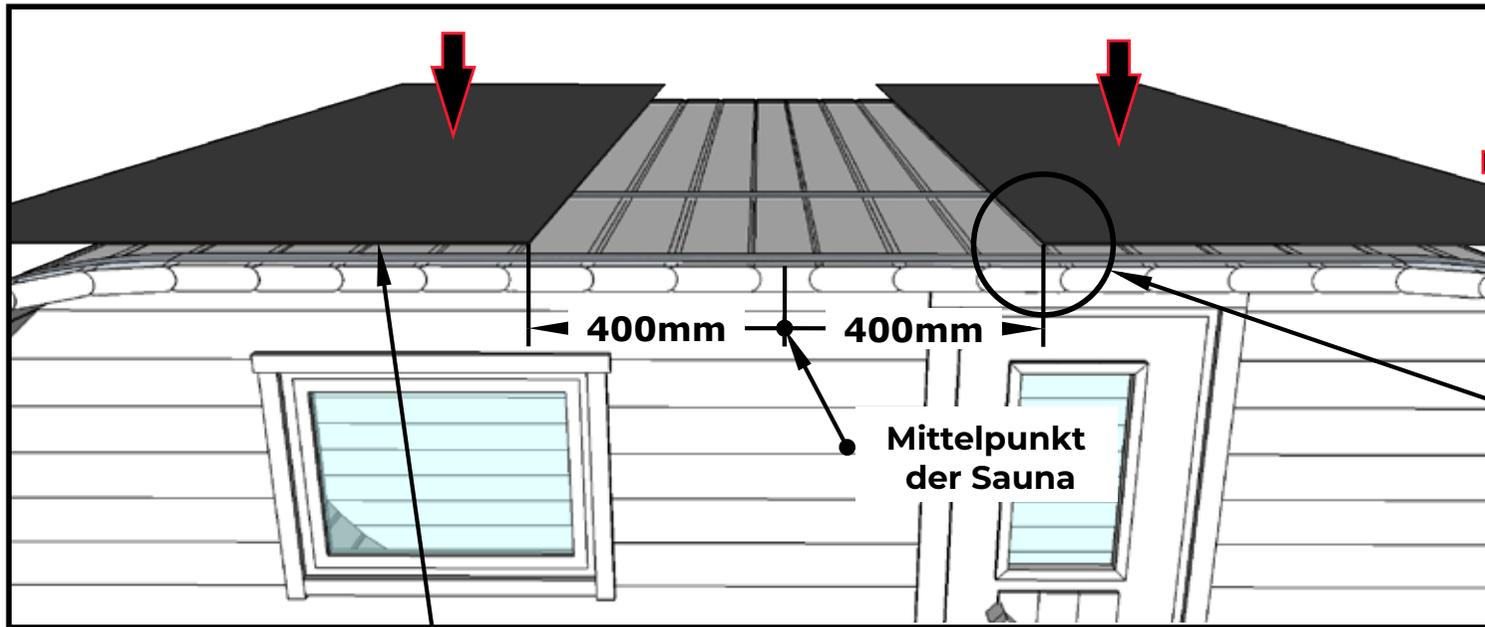

I.

II.

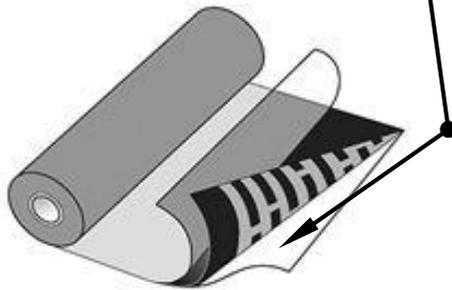



Vor der Platzierung des Vlieses,
die untere Folie entfernen

• Die Oberseite der Unterlage mit
Nietnägeln ca. alle 30 cm fixieren

2.

III.

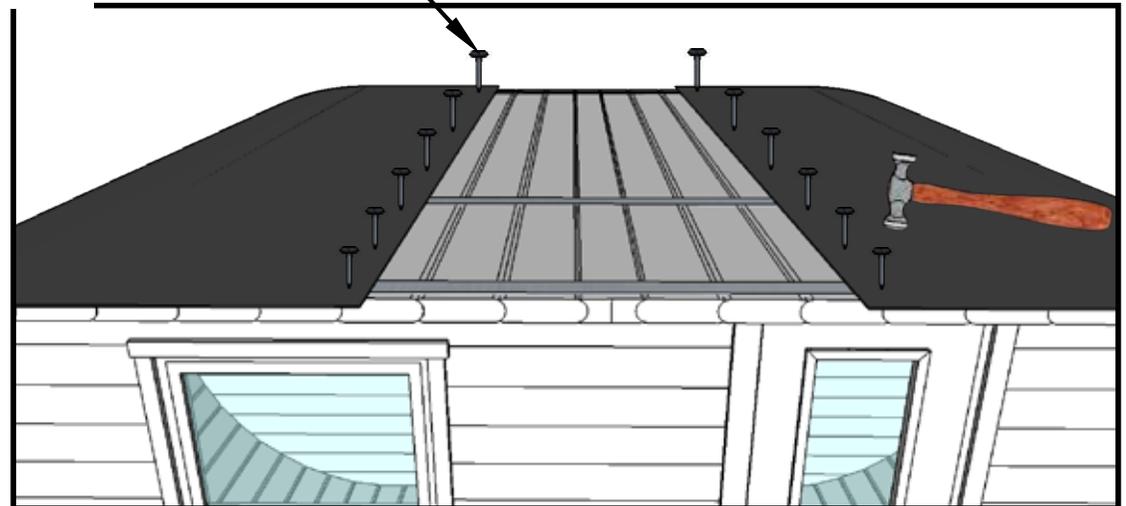

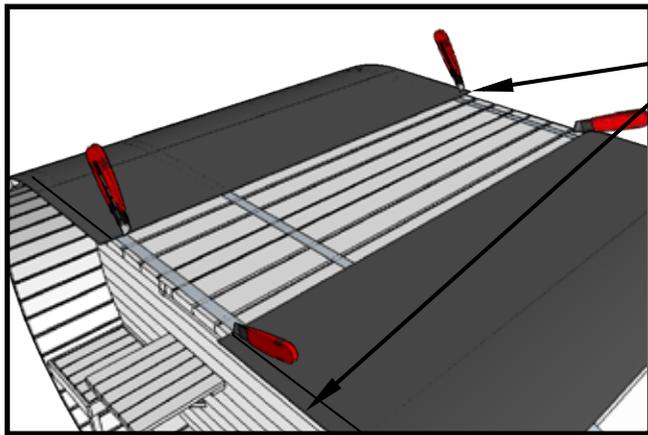

I.


Remove top film.

Überstehendes Vlies abschneiden



II.

Vor der Platzierung des Vlieses, die untere Folie entfernen

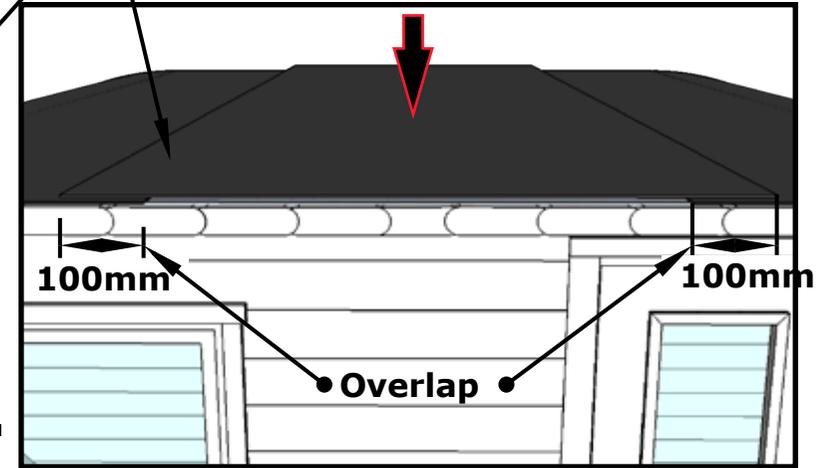


III.

100mm

100mm


Overlap

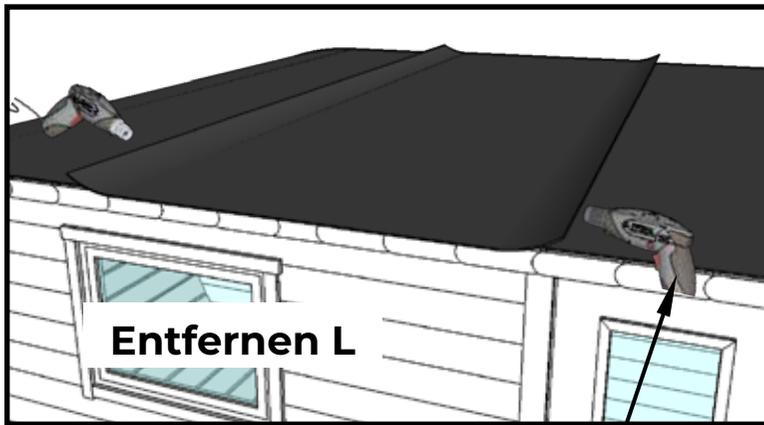

IV.

Entfernen L


Falls nötig, benutzen Sie einen Heißluftföhn um die Überstände zu versiegeln. Keine Nägel oder Brenner benutzen.

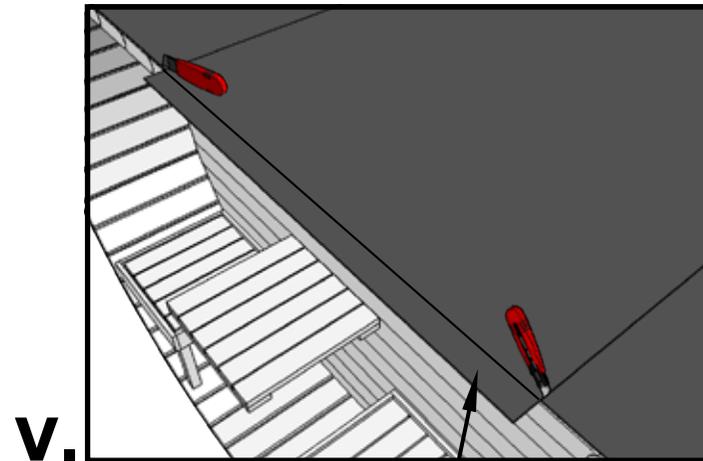

V.

Überstehendes Vlies abschneiden

Obere Folie entfernen

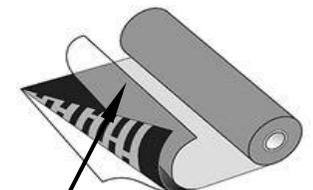

VI.

3.